




2

①前パンツ
(2枚)

①布目線



上(前面)、下(後ろ面)

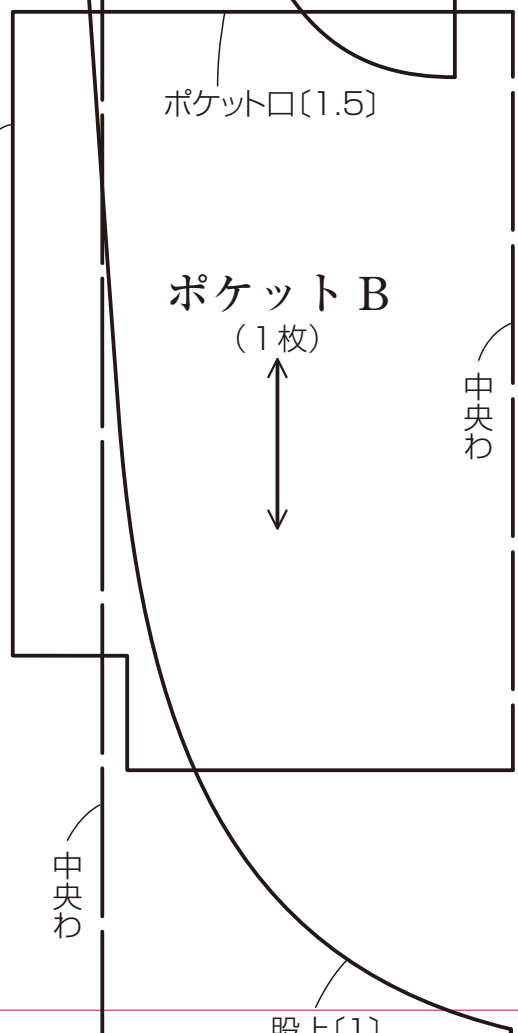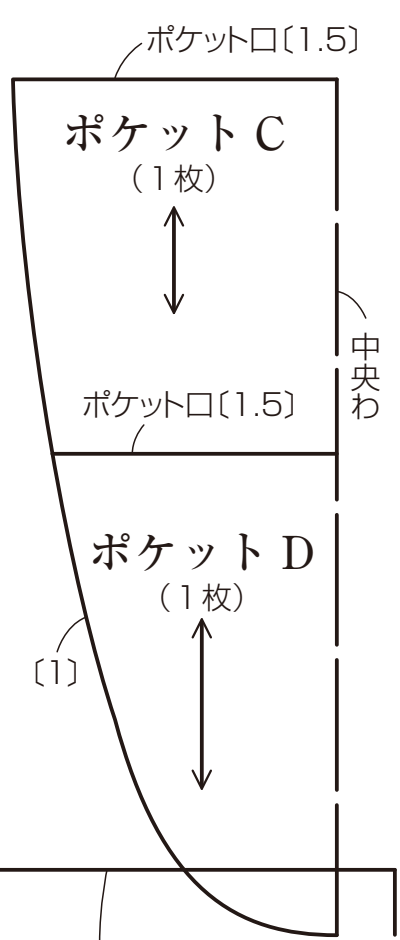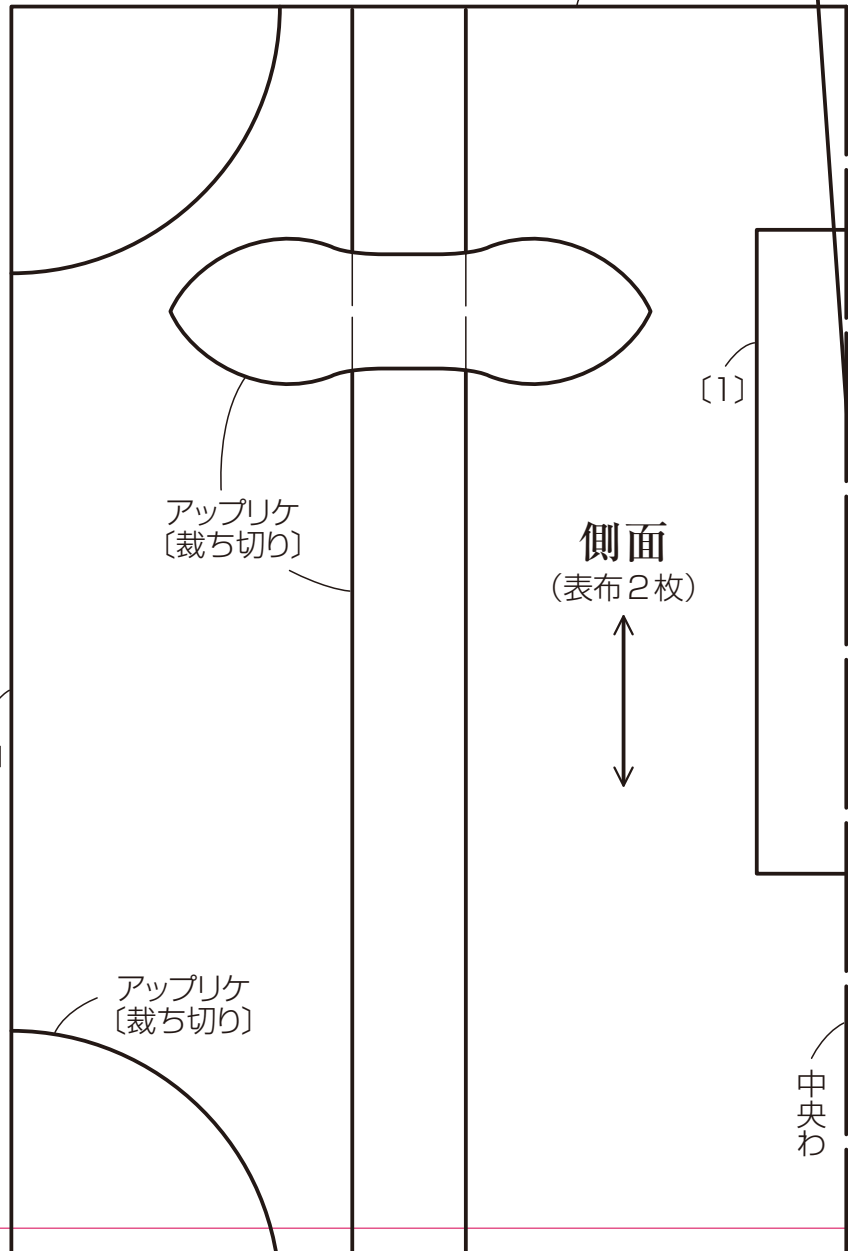

〔1〕

〔1〕

中央わ

中央わ



P.36・37 基本のガウチョパンツ

P.38 ふんわりパンツ

P.39 サロペットパンツ

※基本のガウチョパンツとふんわりパンツのポケットの型紙は共通。

P.25 三角コインケース

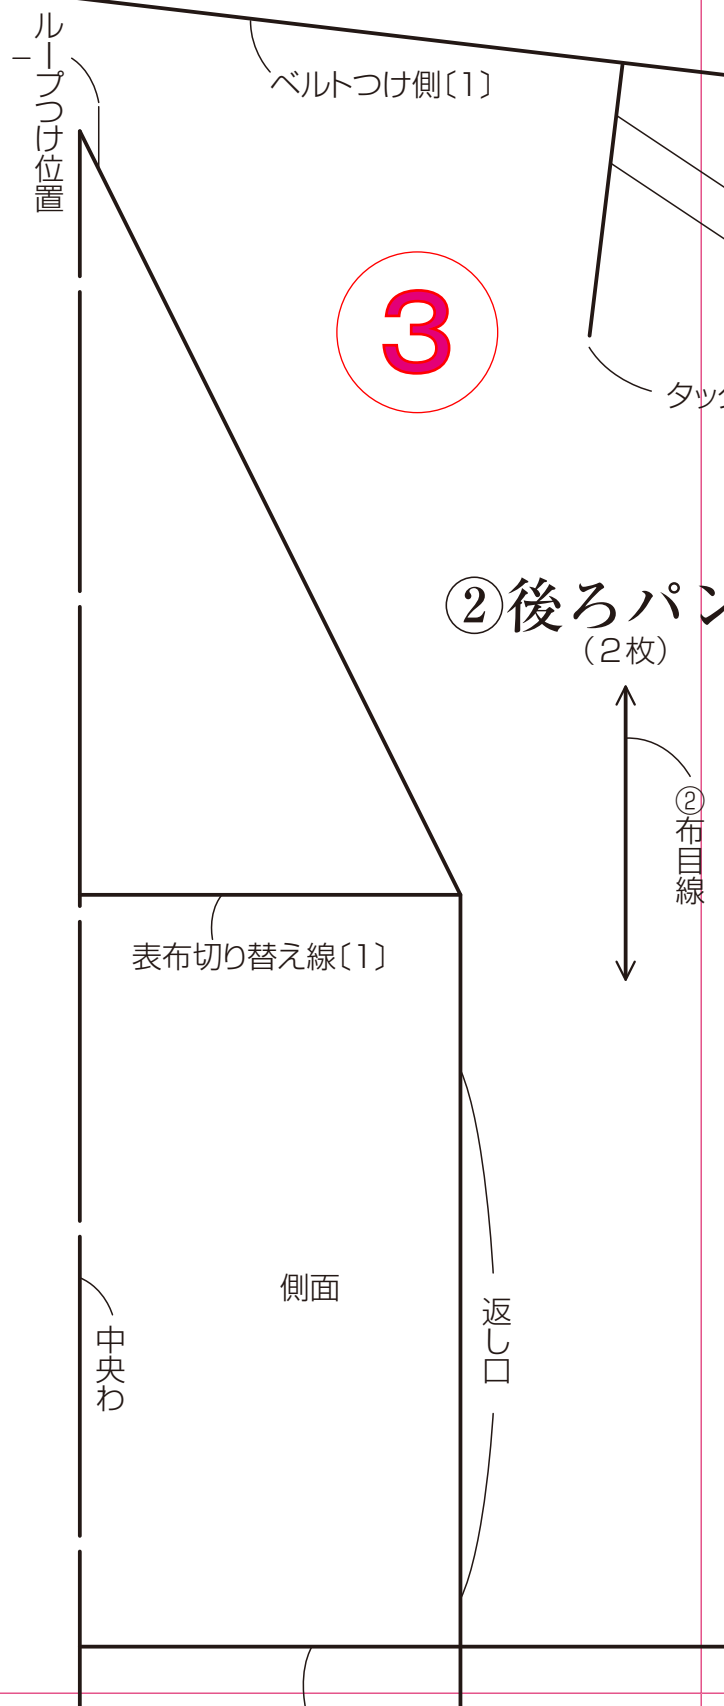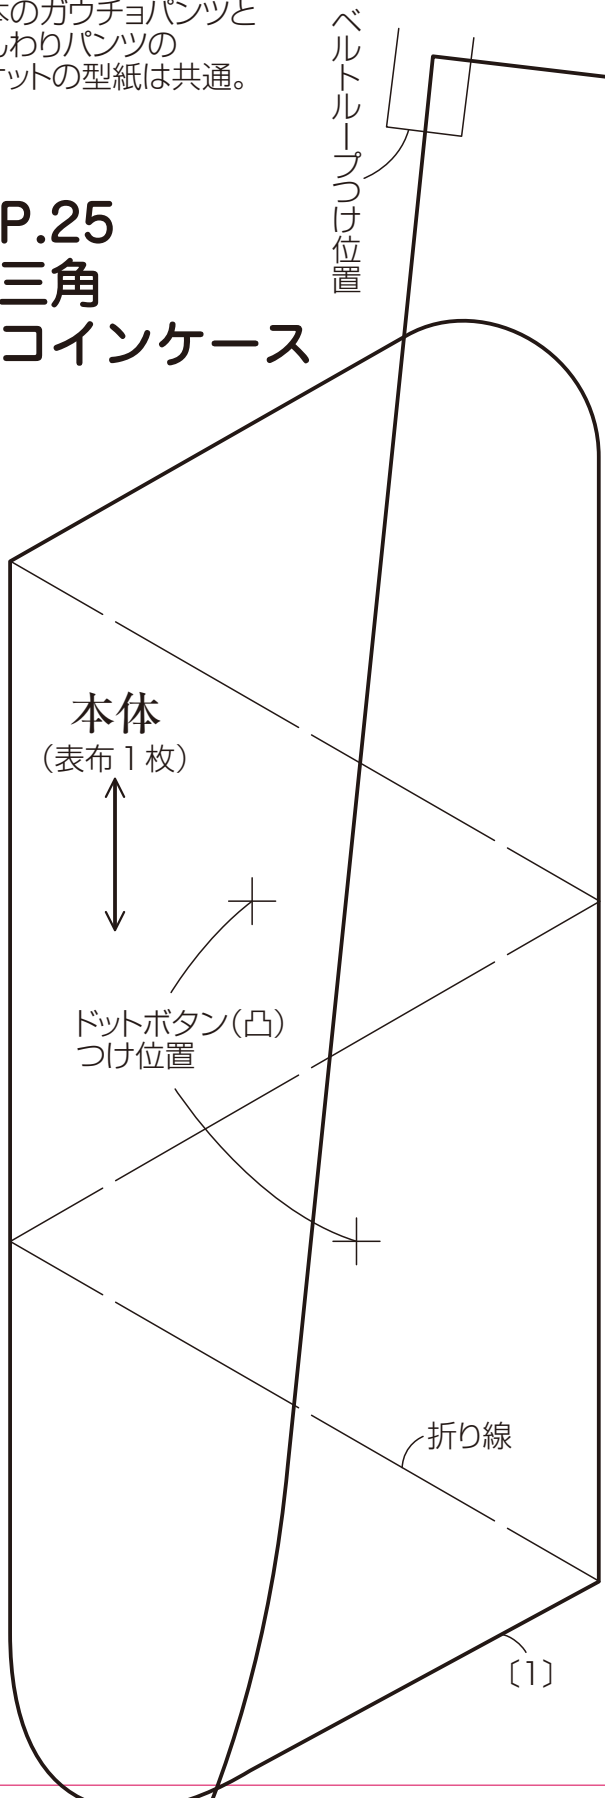

②後ろパンツ (2枚)

②布目線


B面

パンツ

タック

パンツ

② 布目線

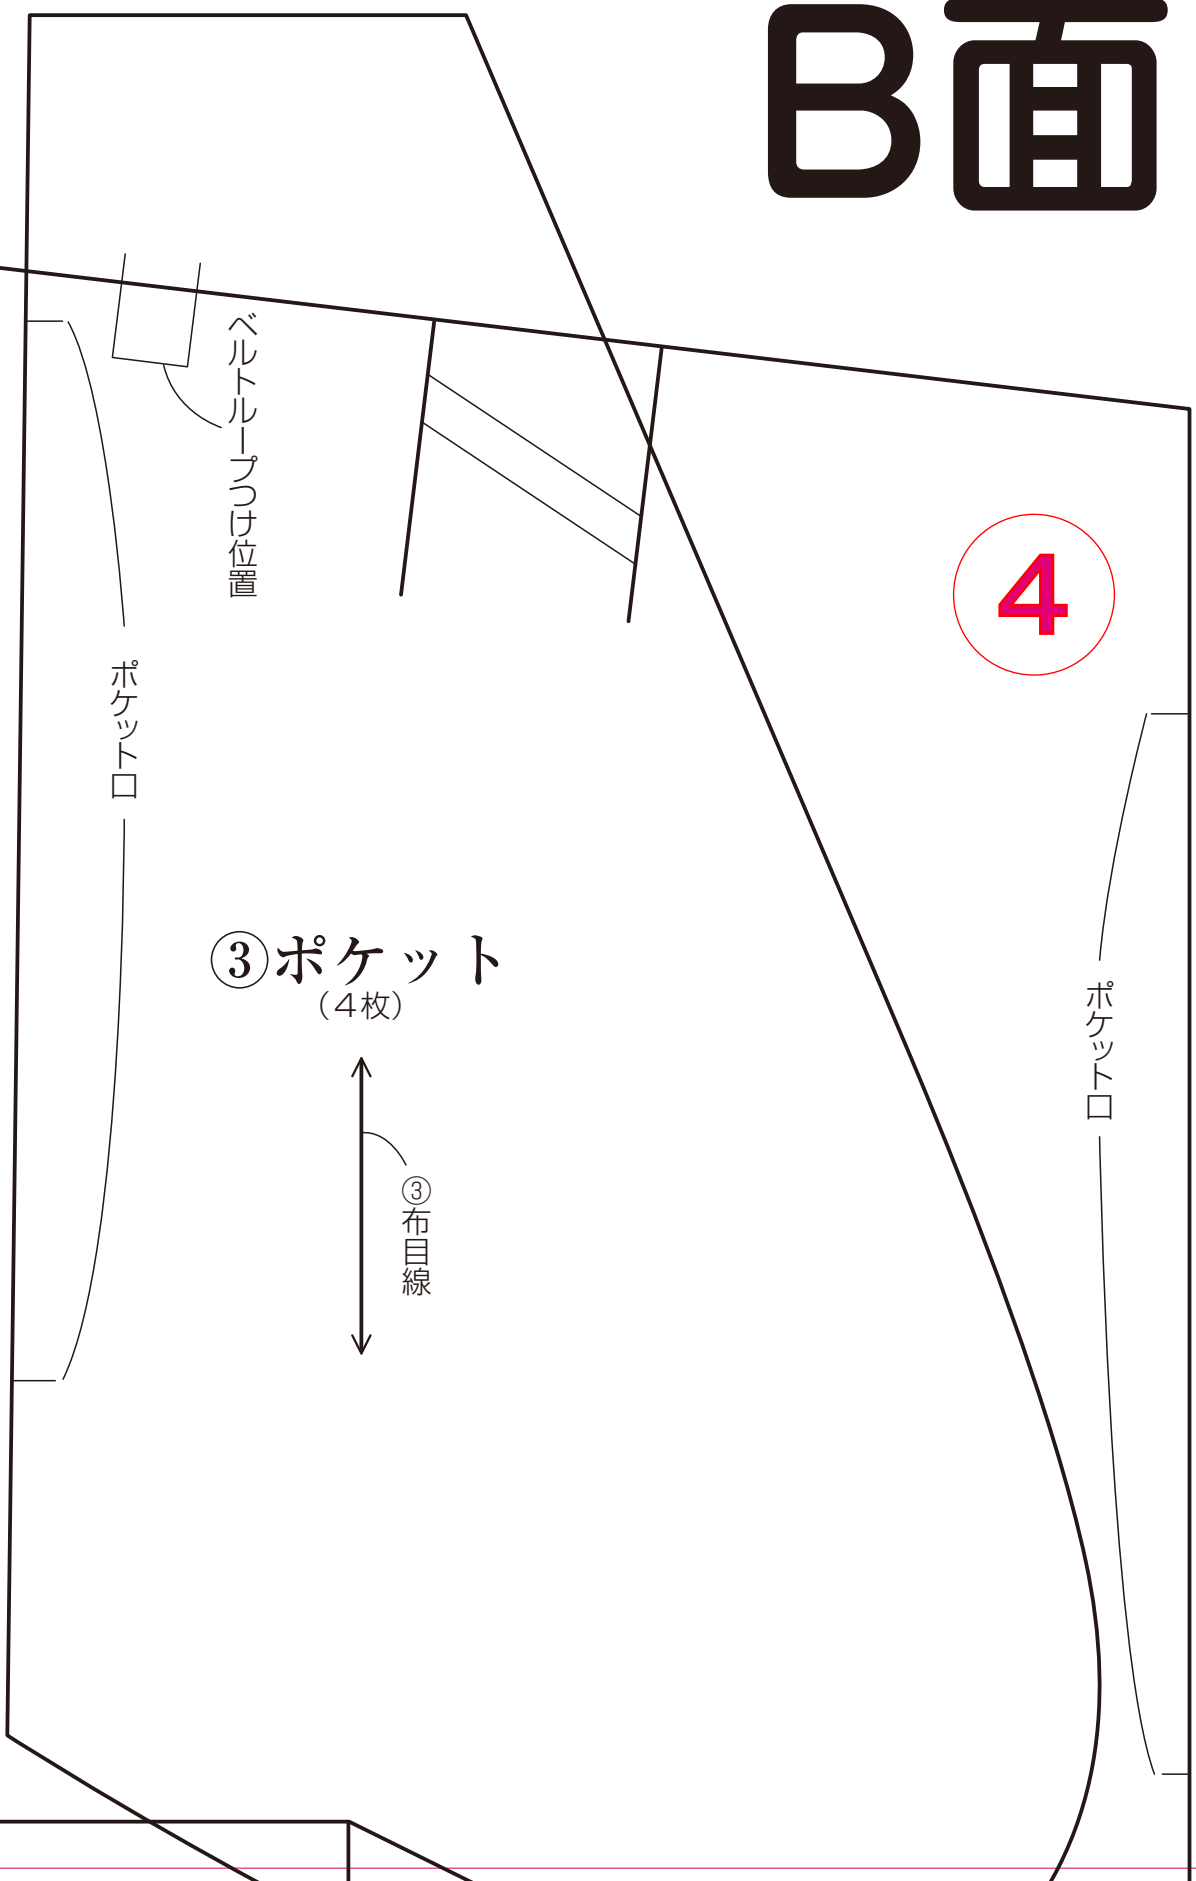

お尻の縫い方

ボタンつけ位置

脇〔1〕

P.50 がま口ソーイングセット


外面切り替え線〔0.7〕

スナップつけ位置(内面)

外面
(1枚)
内面
(1枚)



5

アップリケ図案

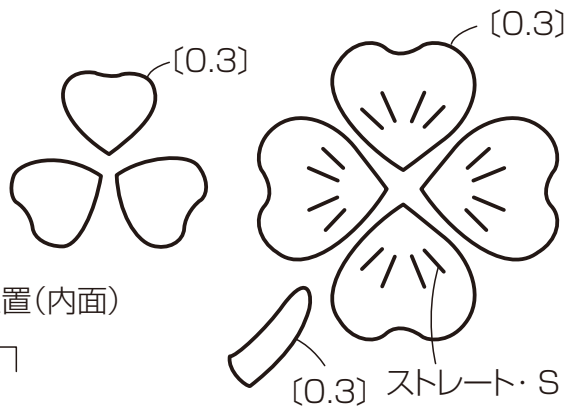

ペン差しつけ位置(内面)

ポケット口わ

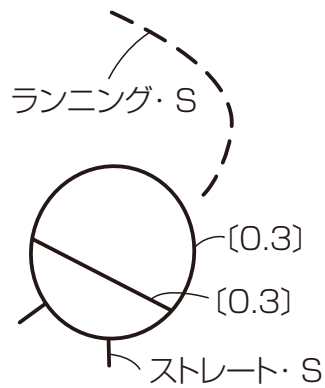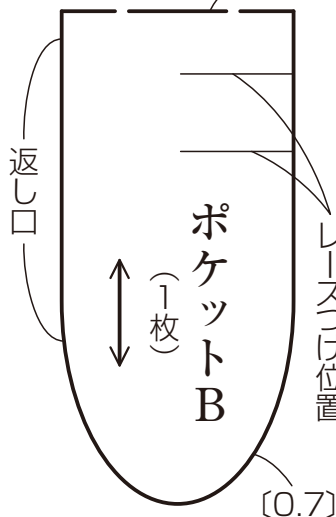


刺しゅう=25番刺しゅう糸
3本どり

外面切り替え線〔0.7〕

外面切り替え線〔0.7〕

ピンクッション (表布・裏布各1枚)

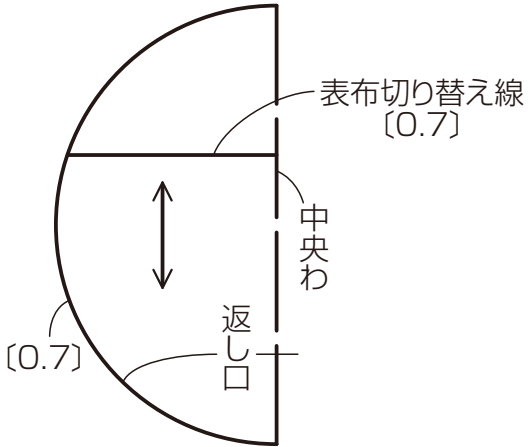

〔裁ち切〕


ポケット A (1枚)



ポケット口わ

アップリケ図案

刺しゅう=25番刺しゅう糸3本どり

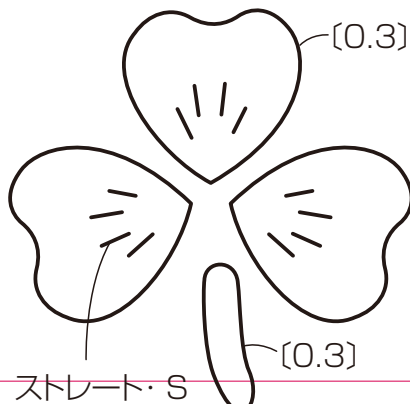

〔裁ち切〕

基本のガウチョパンツ・サロペットパンツ股下〔1〕

ふんわりパンツ股下〔1〕

ふんわりパンツ股下〔1〕

下

股上
〔1〕

表布切り替え線〔1〕

(表布

〔1〕
ドットボタン(凹)つけ位置

底

本体
(裏布 1 枚)



表布切り替え線〔1〕

折り線

側面

ドットボタン(凹)つけ位置

表布切り替え線〔1〕

返し口

7

中央わ

P.23 お財布ポシェット

ふたつけ位置



つけ側

ソーイングハウス

本体
(表布・裏布各1枚)



表布切り替え線〔1〕

〔1〕

ひもつけ位置

側面

8

脇〔1〕

〔1〕

P.48・49 ソーイング ポシェット

肩ひも・タブ
つけ位置

飾りつけ位置

④胸当て
(表布・裏布各1枚)

本体
(2枚)

④布目線



タブつけ位置

〔1〕

中央わ

P.13・14 二つ折りフ

ティッシュケース B
(1枚)

本体
(表布・裏布
各1枚)

フラップつけ位置(右側)

中央わ

中央わ

{1}

{1}

基本のガウチヨパンツ・サロペットパンツ裾{3}



9

ふんわりパンツ裾{3.5}

{1}

ストレート・S


ファスナーポーチ

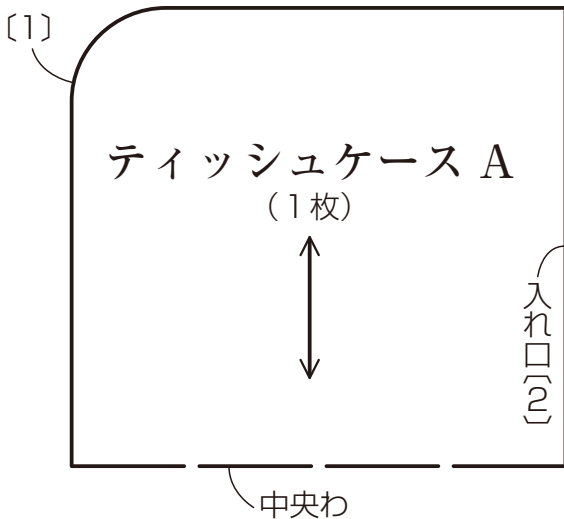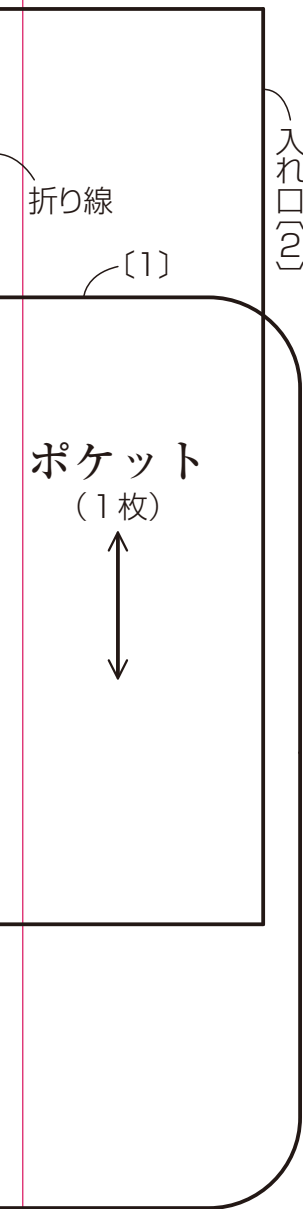



基本のガウチヨパンツ・サロペットパンツ股下〔1〕

10



P.16・17 カードも入る スマホケース

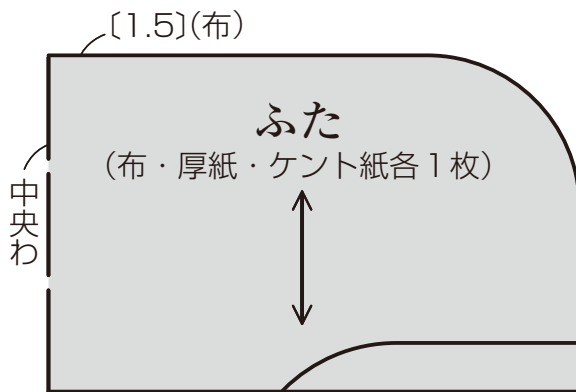




〔裁ち切り〕

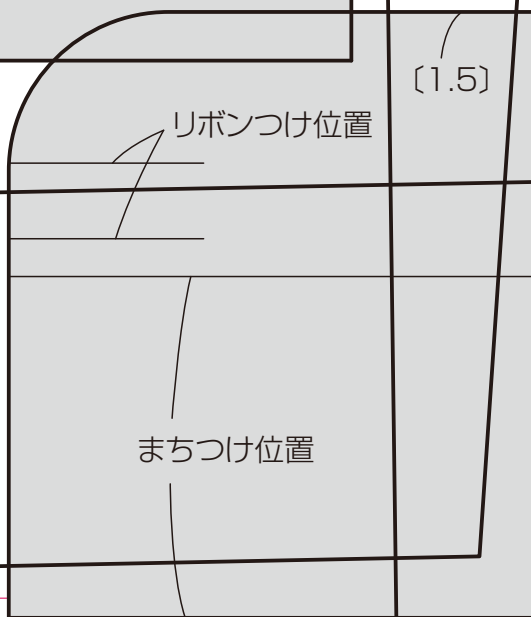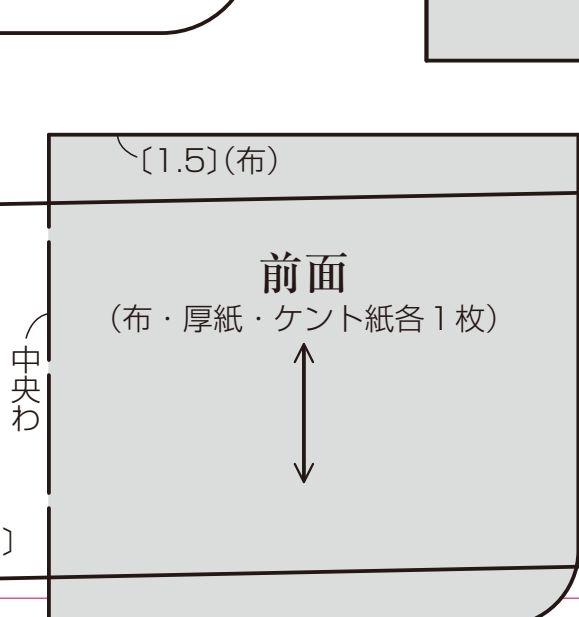

〔3.5〕

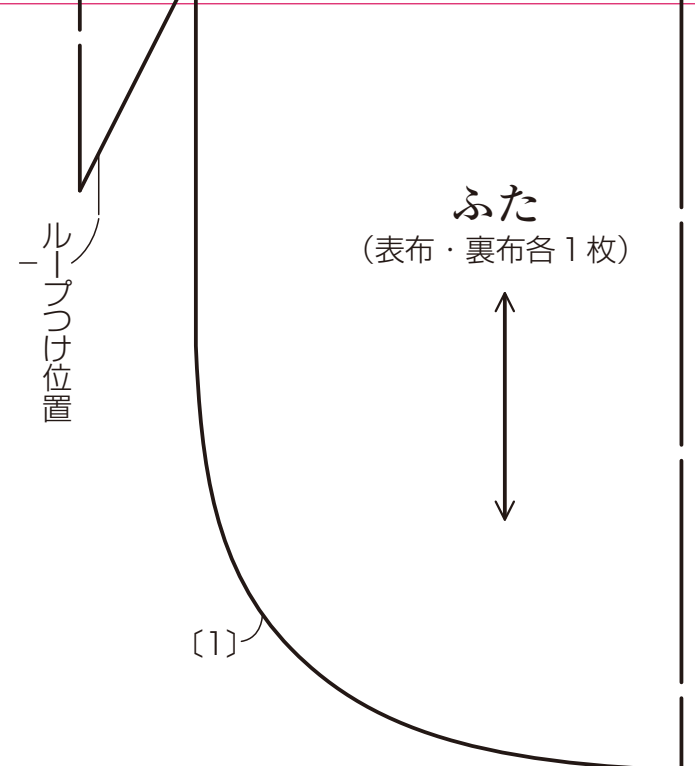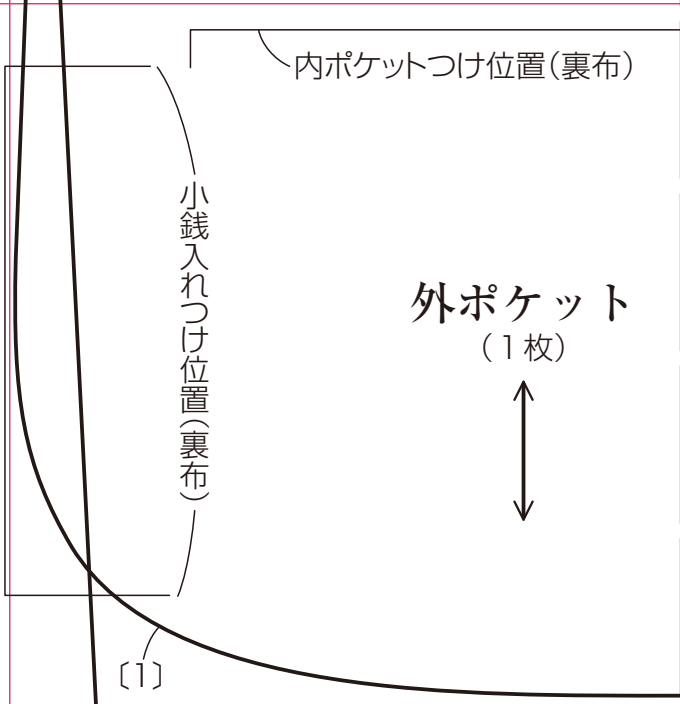

P.24 三つ折り財布

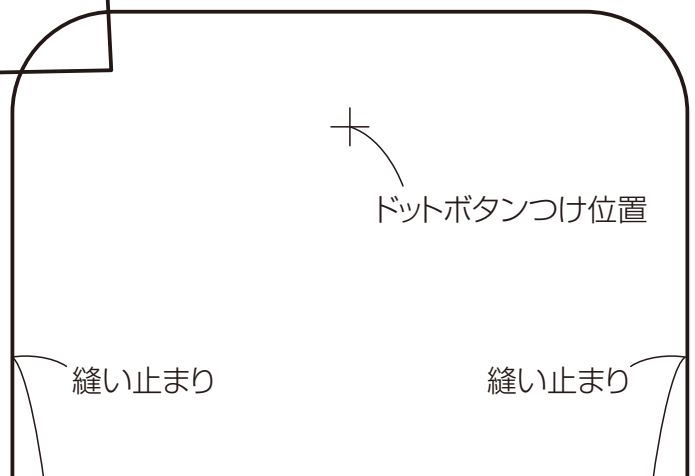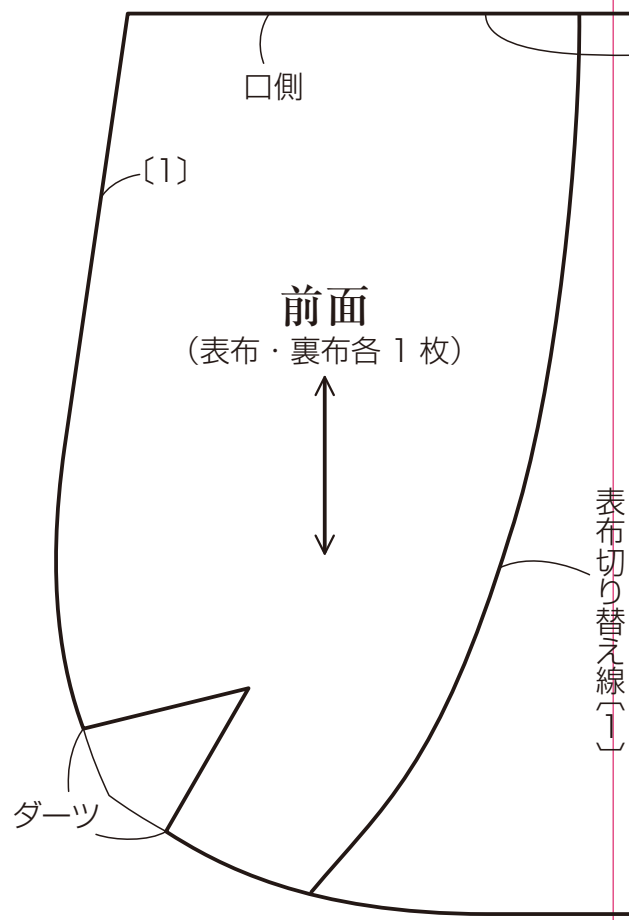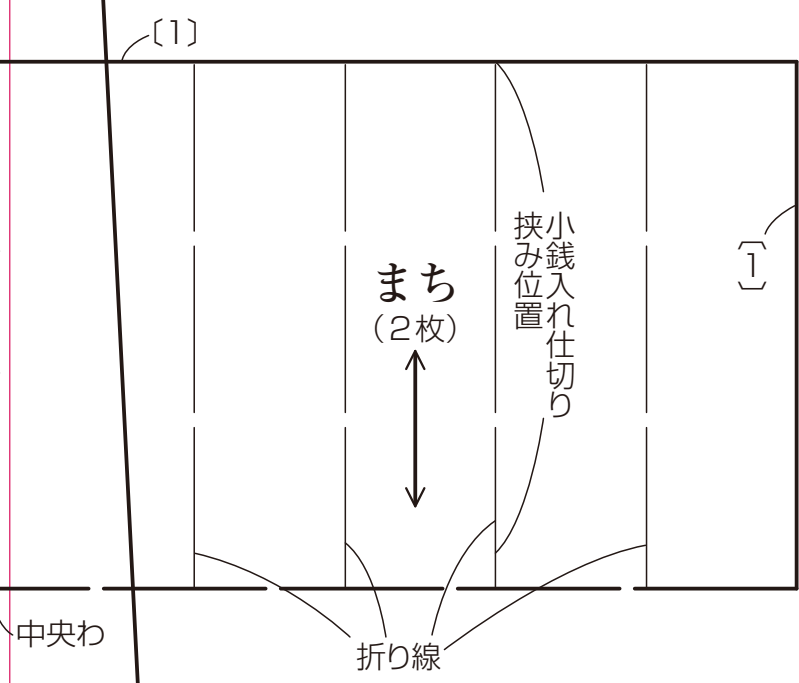

中央わ

〔1〕

つけ側

返し口

中央わ

〔1〕

〔2〕

⑤ タブ
(1枚)

〔1〕

⑤ 布目線

〔2〕

12

〔1〕

側面

〔1〕

側面

P.51 ソーイングスタンド

本体

(表布・裏布各 1 枚)

ステッチ位置

中央わ

引き出し

(表布・裏布各 2 枚)

中央わ

側面

底

側面






底

ステッチ位置



13

側面

側面

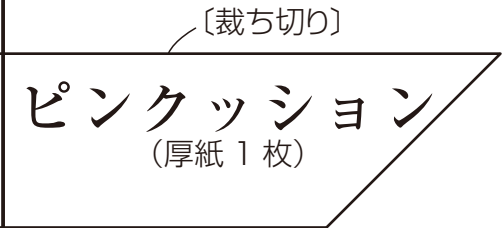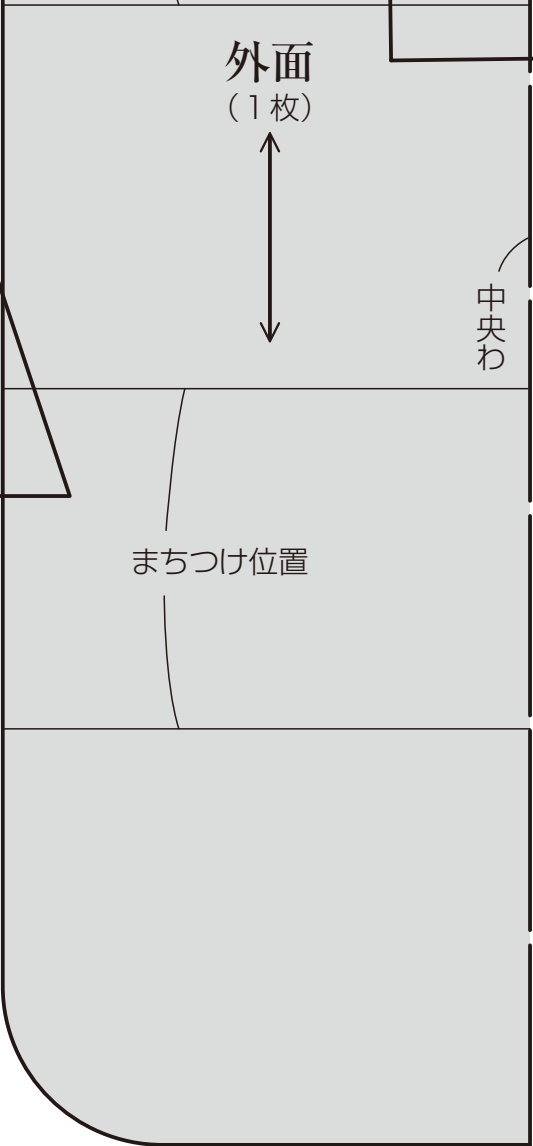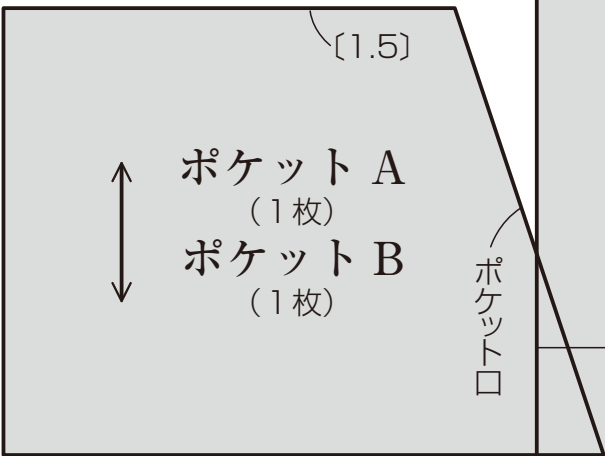


P.25 カウンター付き財布

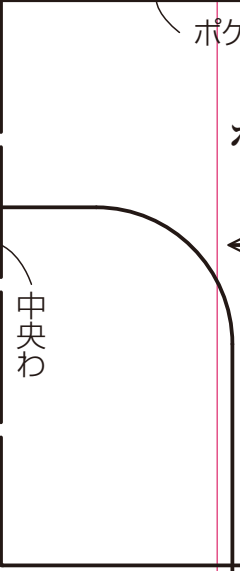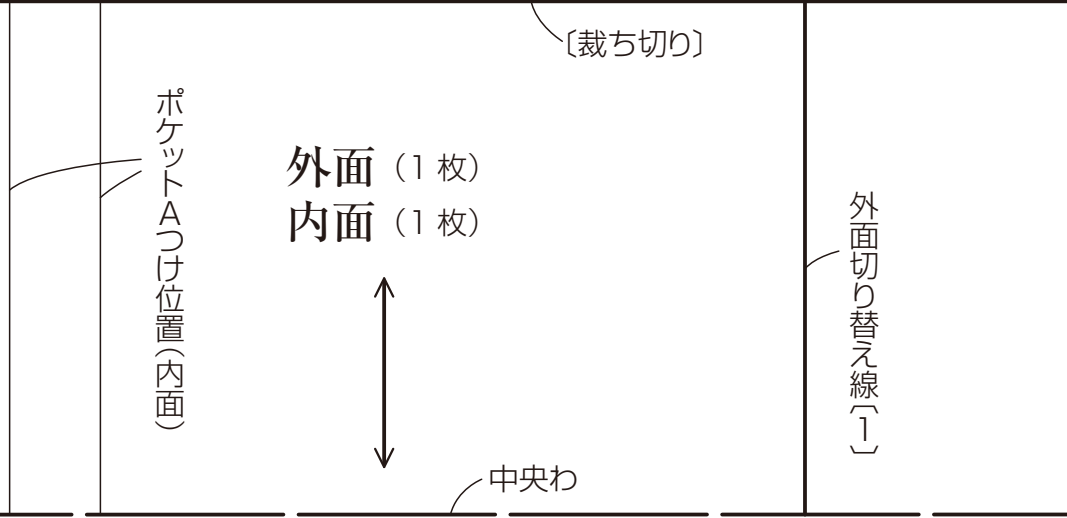

15

P.15 パタパタポーチ

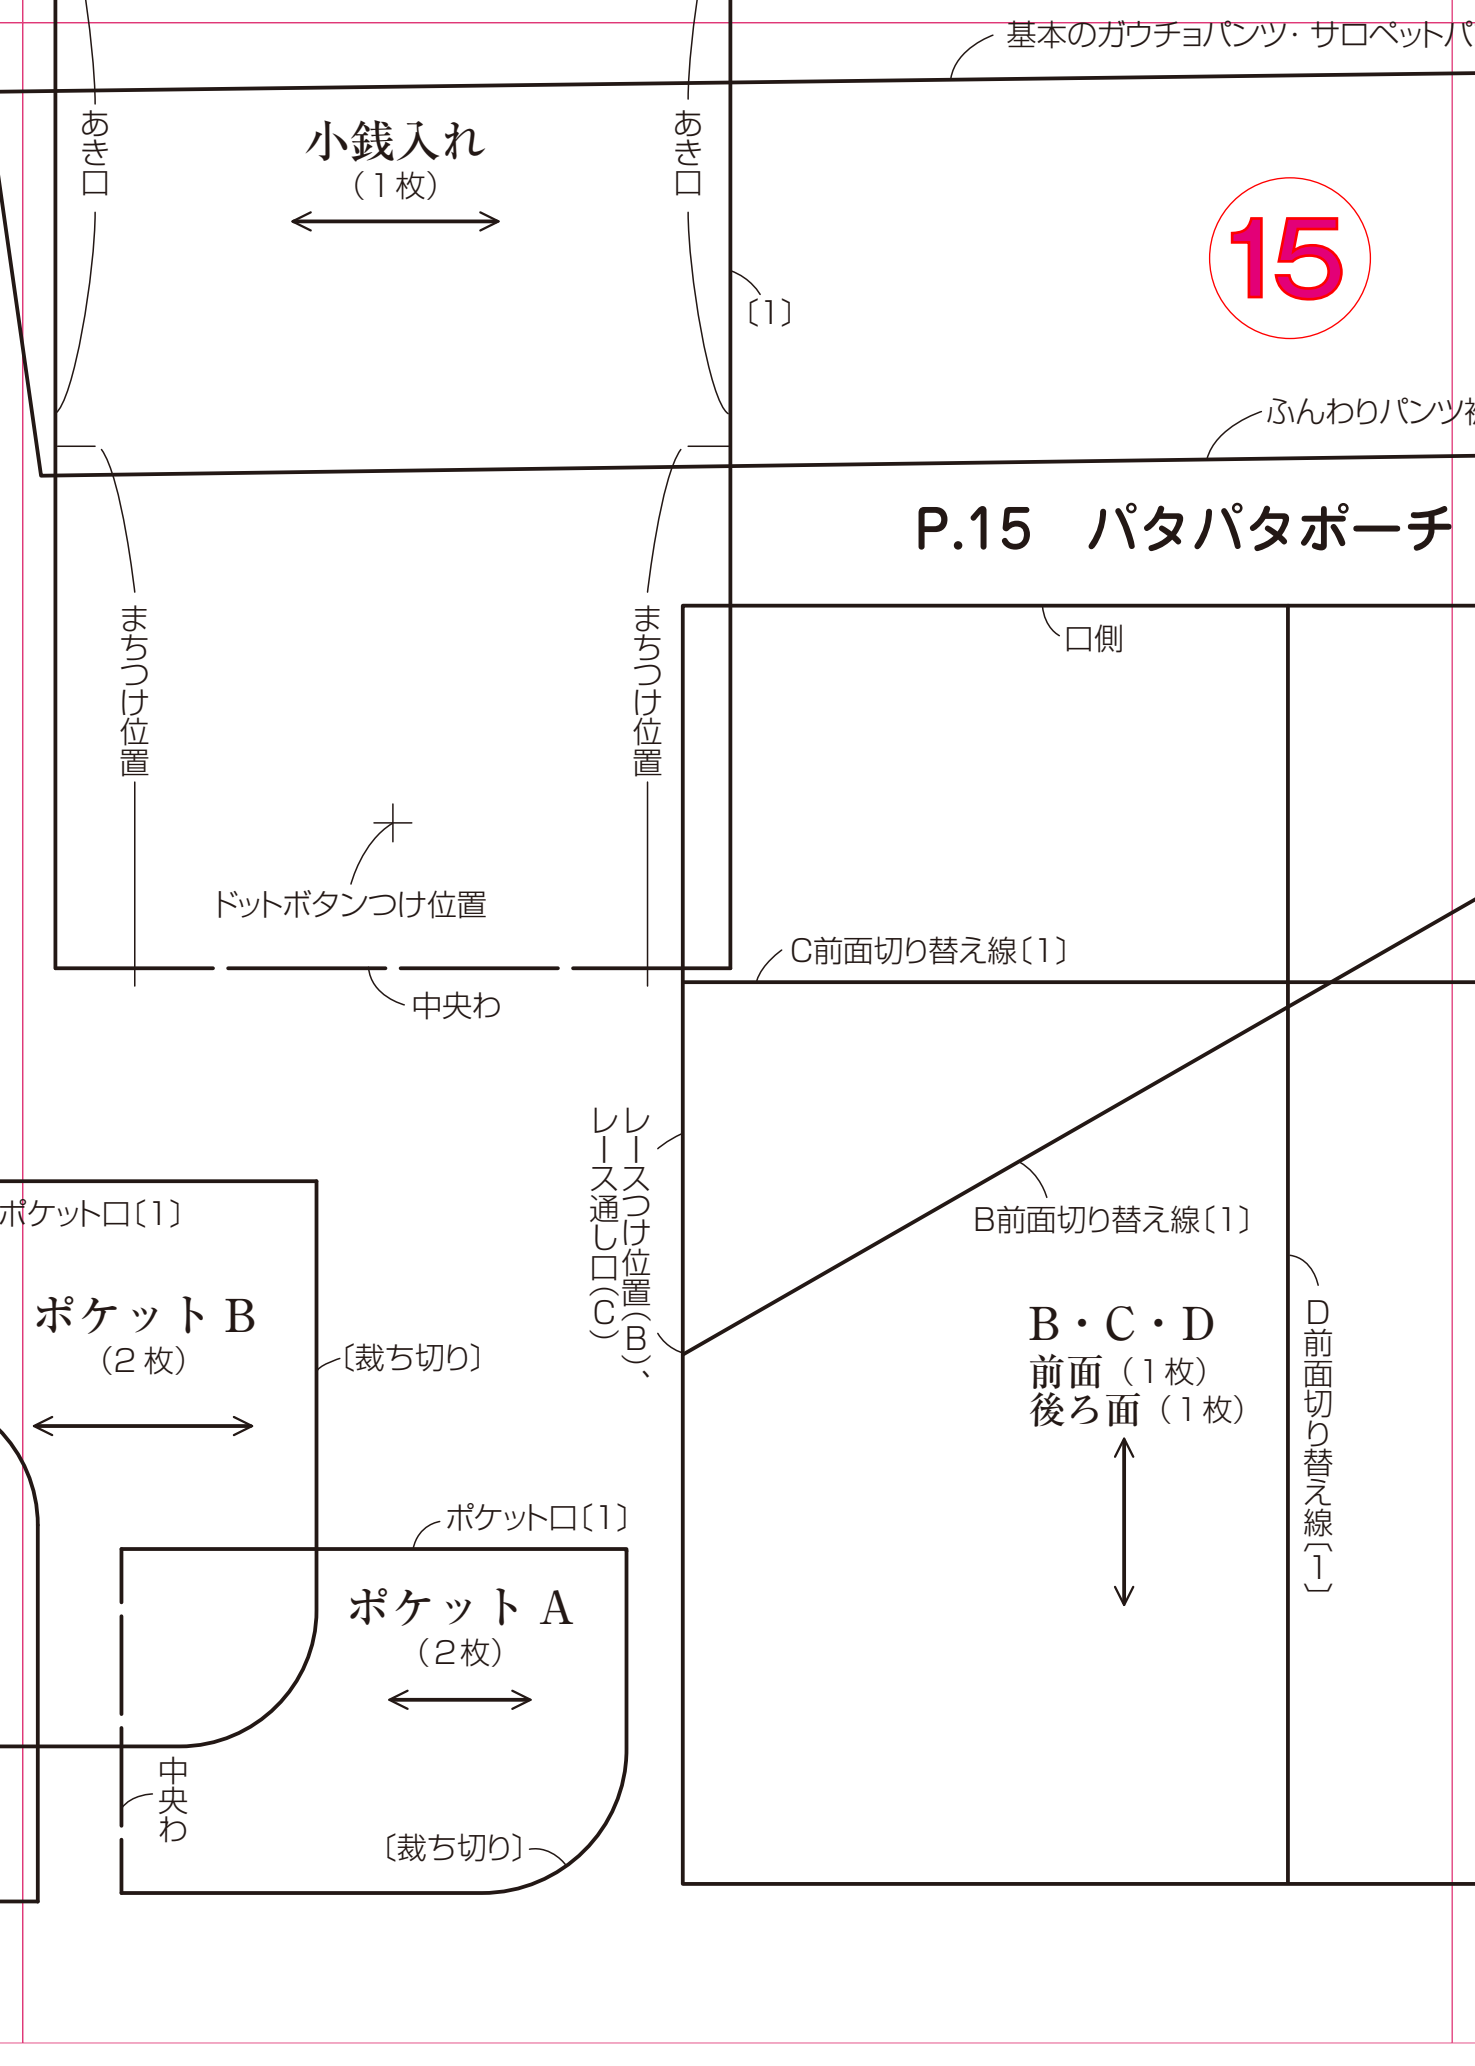

小銭入れ
(1枚)

あき口

あき口

[1]

まちつけ位置

まちつけ位置

ドットボタンつけ位置

中央わ

口側

C前面切り替え線[1]

ポケット口[1]

ポケット B
(2枚)

[裁ち切り]

レース通し口(C)
(B)

B前面切り替え線[1]

B・C・D
前面 (1枚)
後ろ面 (1枚)

D前面切り替え線[1]

←→

↑
↓

ポケット口[1]

ポケット A
(2枚)

←→

中央わ

[裁ち切り]

