



1



P.20 3way ボレロ

本体
(1枚)

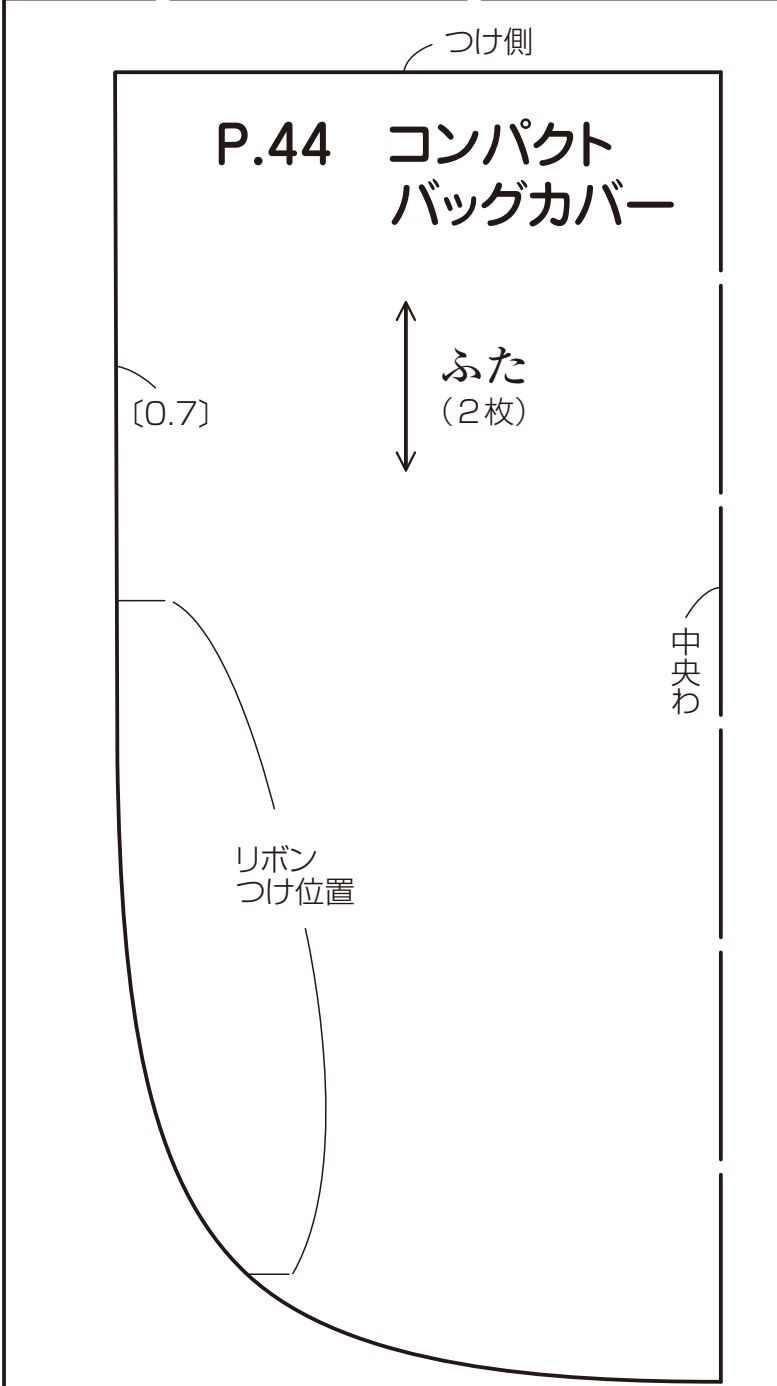

P.44 コンパクト バッグカバー

[0.7]



ふた
(2枚)

中央わ

リボン
つけ位置

スナップ(小)つけ位置




あき口

ひもつけ位置




P.21 ランチョンにもなるバッグ

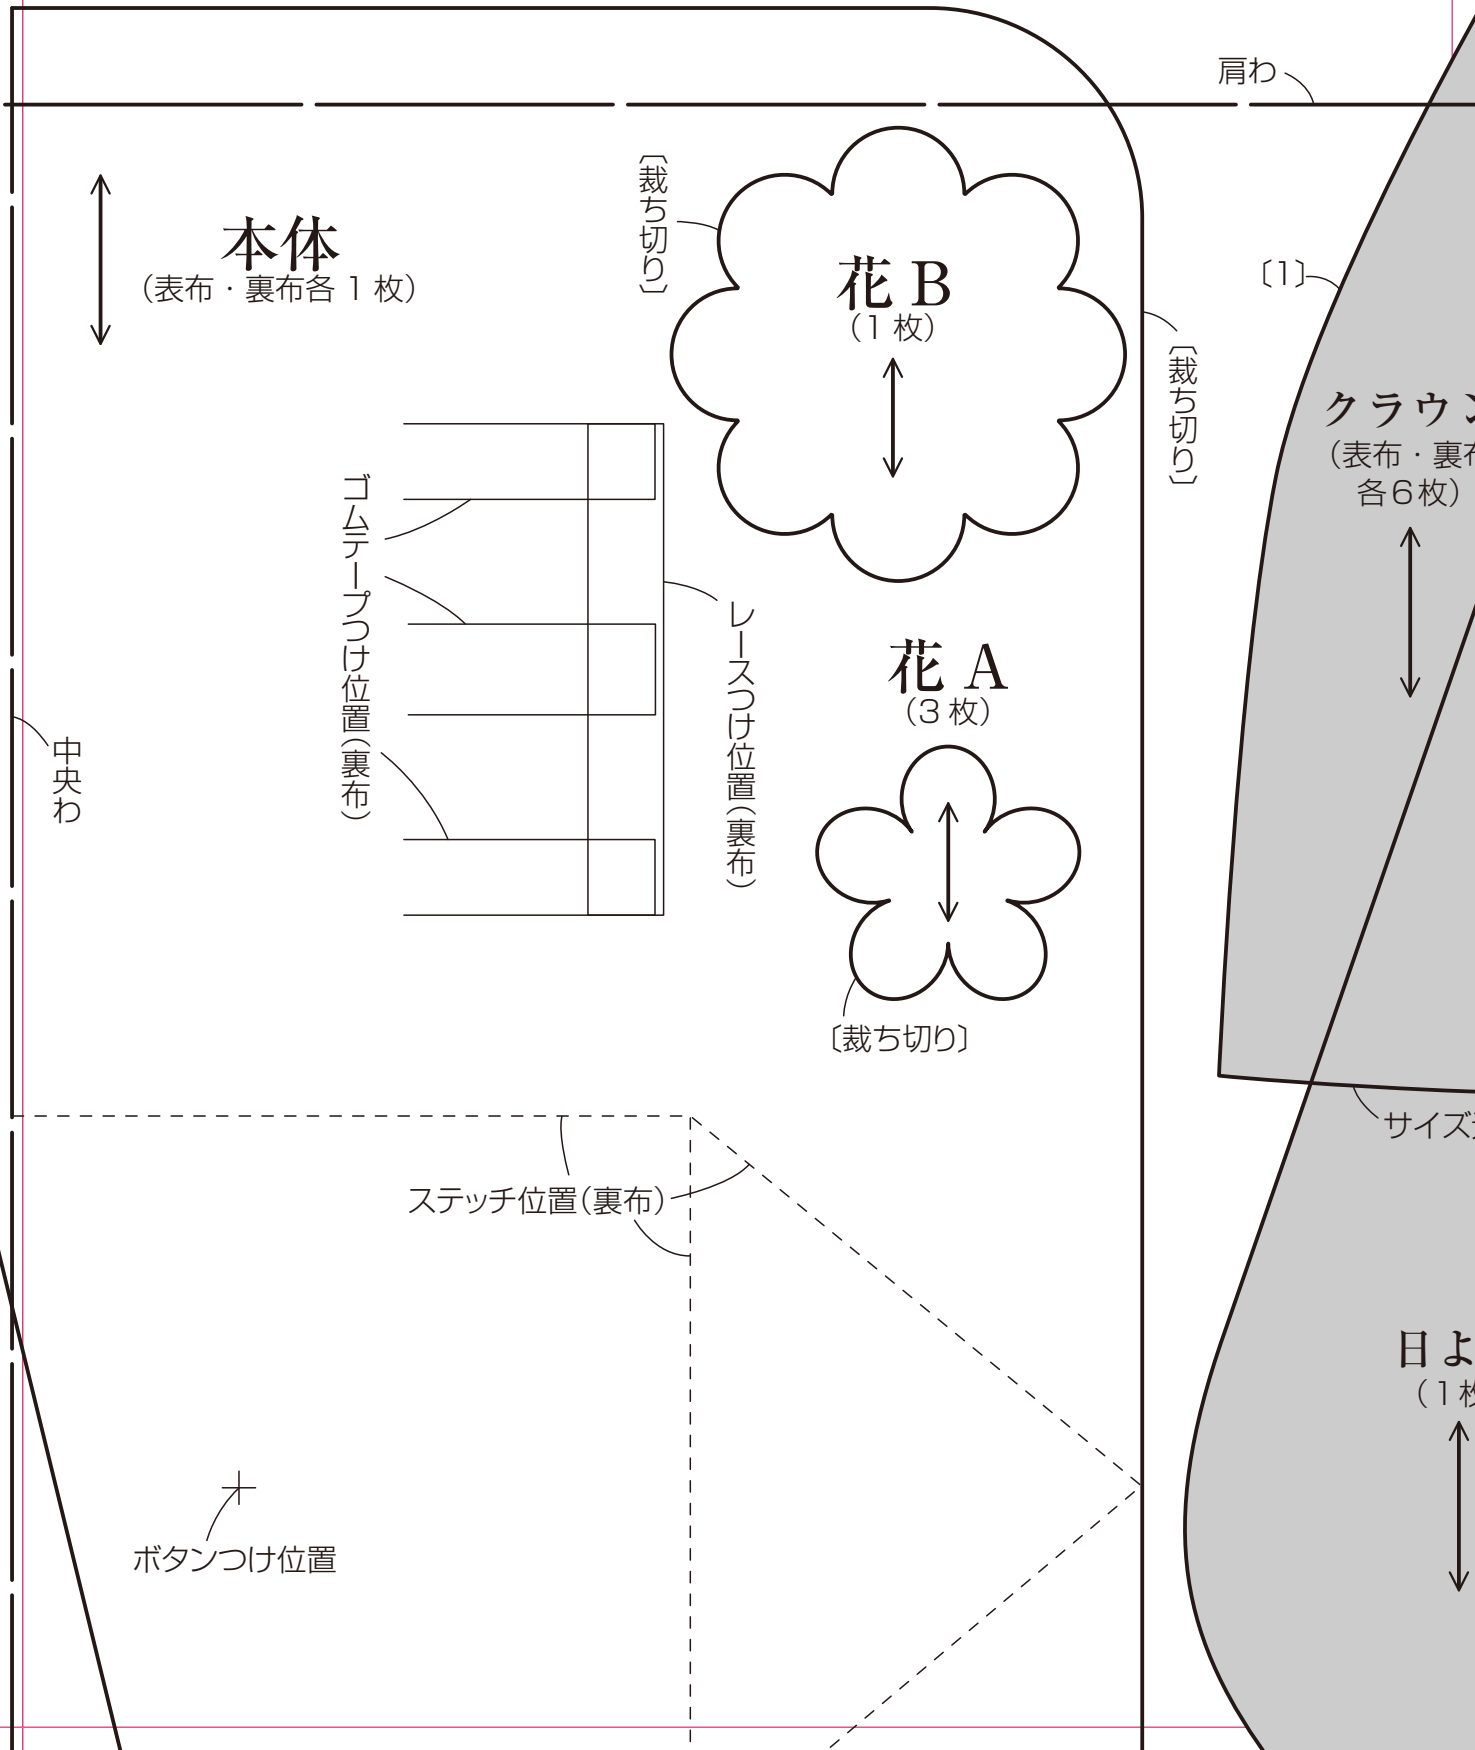

P.24 日よけ付き帽子

後ろ中央

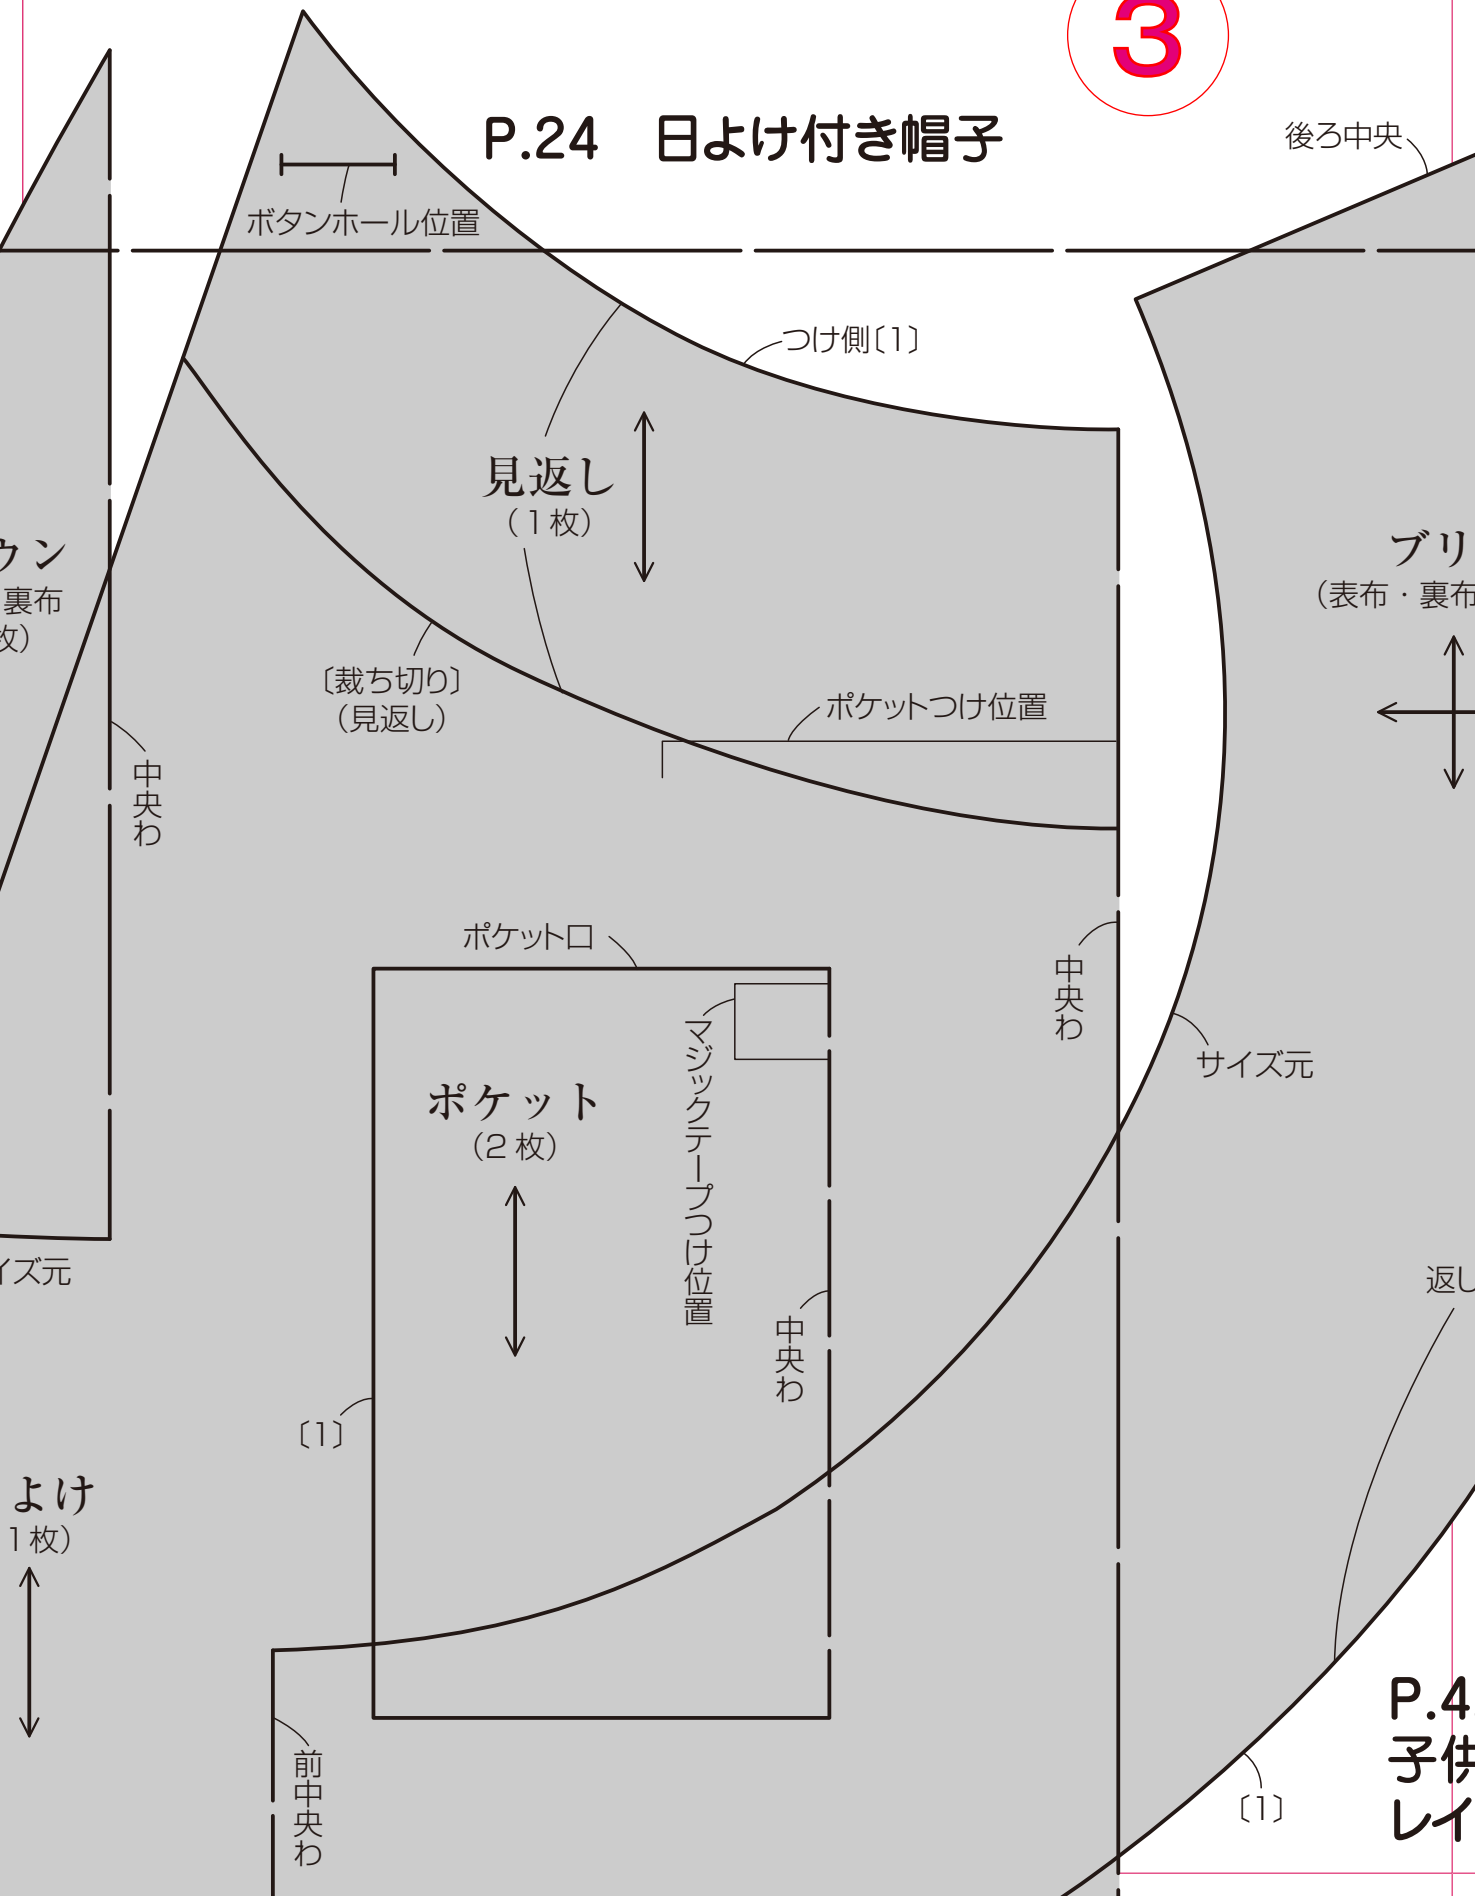

ボタンホール位置

つけ側〔1〕

見返し
(1枚)

〔裁ち切り〕
(見返し)

ポケットつけ位置

中央わ

ポケット口

中央わ

サイズ元

ポケット
(2枚)

マジックテープ
つけ位置

中央わ

〔1〕

返し

よけ
(1枚)

前中央わ

〔1〕

P.4
子供レイ

4

P.41・42
親子レインポンチョ

B面

リム
裏布各1枚)



① 大人
身ごろ
(2枚)

後ろ衿ぐり〔1〕

前衿ぐり〔1〕

P.43 長傘カバー

肩ひも
つけ位置
A

本体
(表布1枚)



後ろ中央〔1〕

ベルトつけ位置(右側)



サイズ元〔1〕

前・後ろ中央〔1〕

P.42・43
共用
インハット

P.43 折りたたみ傘カバー

本体

(表布・裏布各1枚)



ポケット口〔2〕

ひも
(1枚)



ポケット
(1枚)



縫い止まり

中央わ

〔裁ち切り〕

中央わ

〔0.7〕

中央わ

脇〔2〕

縫い止まり

5

{1}

6

P.23 おしゃ

子供用
本体

(表布・裏布各



ボタンつけ位置

リボン
つけ位置

ステッチ位置

リボンつけ位置

ステッチ位置

スナップ(大)つけ位置

{1}

{1}(裏布)

{2}

{1}

子供
フード

④

(2枚)



④布目線


肩わ

{0.7}

しゃれつけ衿

7

成人用
本体
(表布・裏布各2枚)

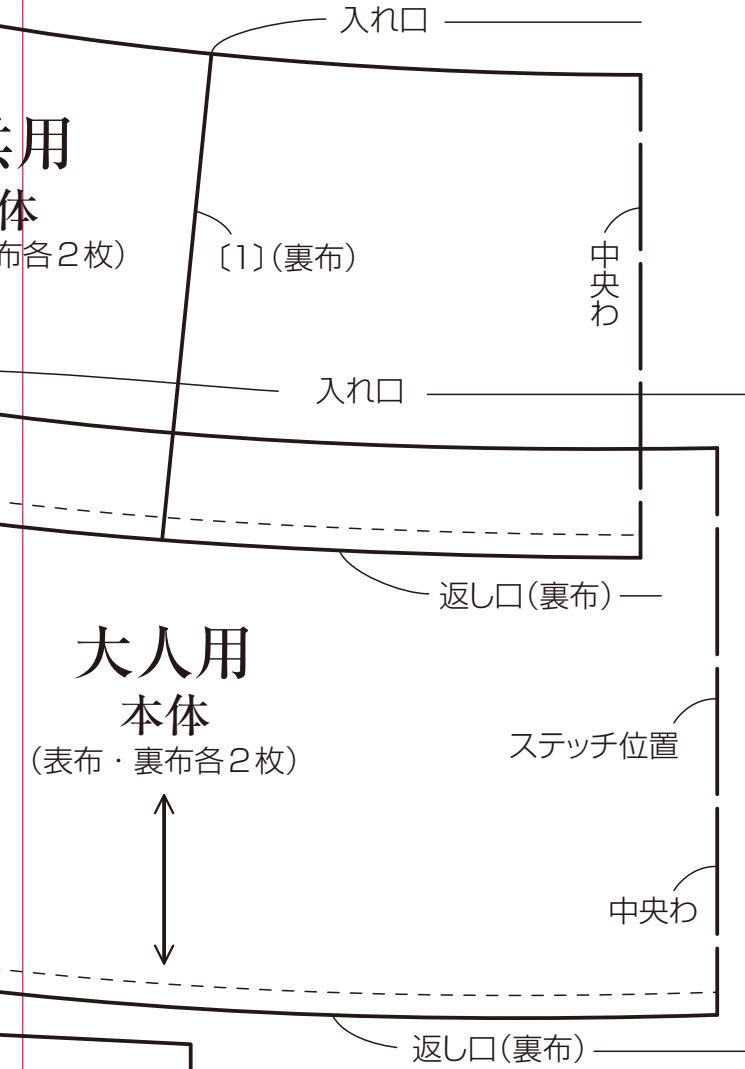

大人用
本体

(表布・裏布各2枚)



トックラ
(1枚)



前中央わ


前中央わ

P.44・45
レイニーテ


後ろ衿ぐり[1]

前衿ぐり[1]

[裁ち切り]

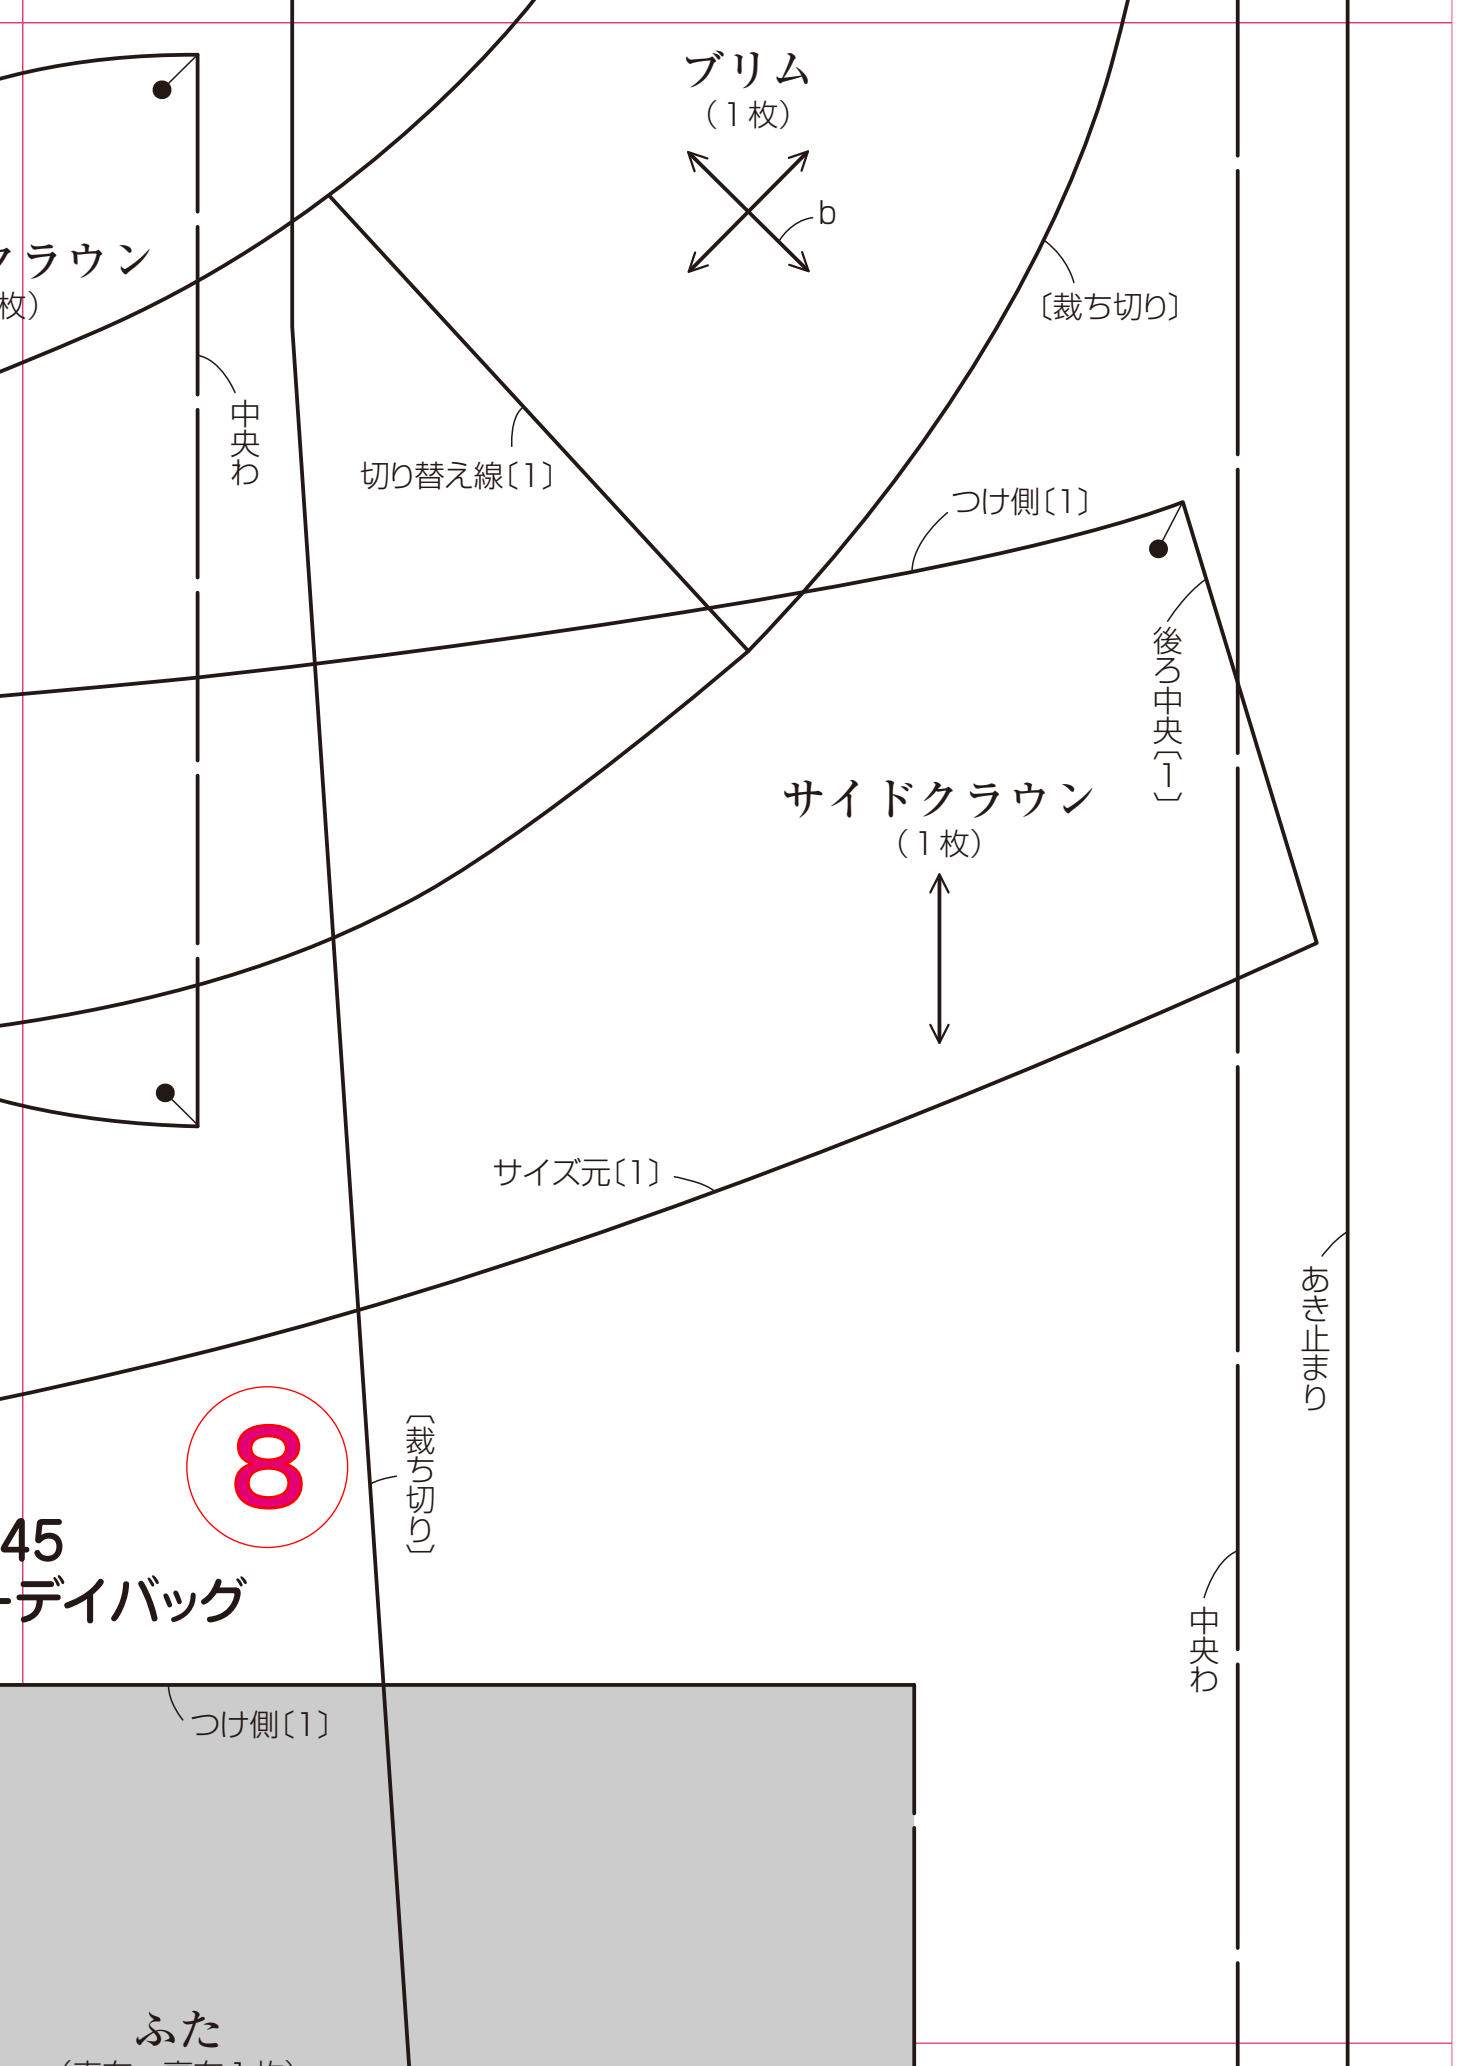

ブリム
(1枚)

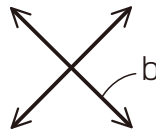

クラウン
(1枚)

〔裁ち切り〕

中央わ

切り替え線〔1〕

つけ側〔1〕

後ろ中央〔1〕

サイドクラウン
(1枚)



サイズ元〔1〕

ゆとりまわ

8

〔裁ち切り〕

45
-ダイバッグ

中央わ

つけ側〔1〕

ふた

(1枚)

あき口

後ろ中央〔2〕

後ろ中央〔2〕

9

② 大人
フード
(2枚)



脇〔2〕

〔1〕

マジックテープつけ位置

ポケット
(1枚)



ポケット口〔2〕

ステッチ位置

マジックテープつけ位置

前端〔2〕


つけ側〔1〕

10

口側

切り

③ 子供身ごろ (2枚)

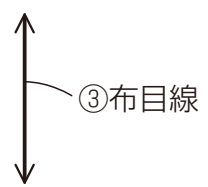

前端 [2]

ポケット口 [2]

切り込み (前中央)

前外ポケ (1枚)

折り線



あき止まり

切り込み (前中央)

11

[1]

タック

口側

後ろ外ポケット B ↑

ふた
(表布・裏布1枚)



中央わ

ドットボタンつけ位置



[裁ち切り]

ケット
(枚)



中央わ

12

口側

タブつけ位置

本体
(裏布1枚)



まち
(表布・裏布各1枚)




マジックテープつけ位置

中央

13

P.23 ひんやりお弁当入れ

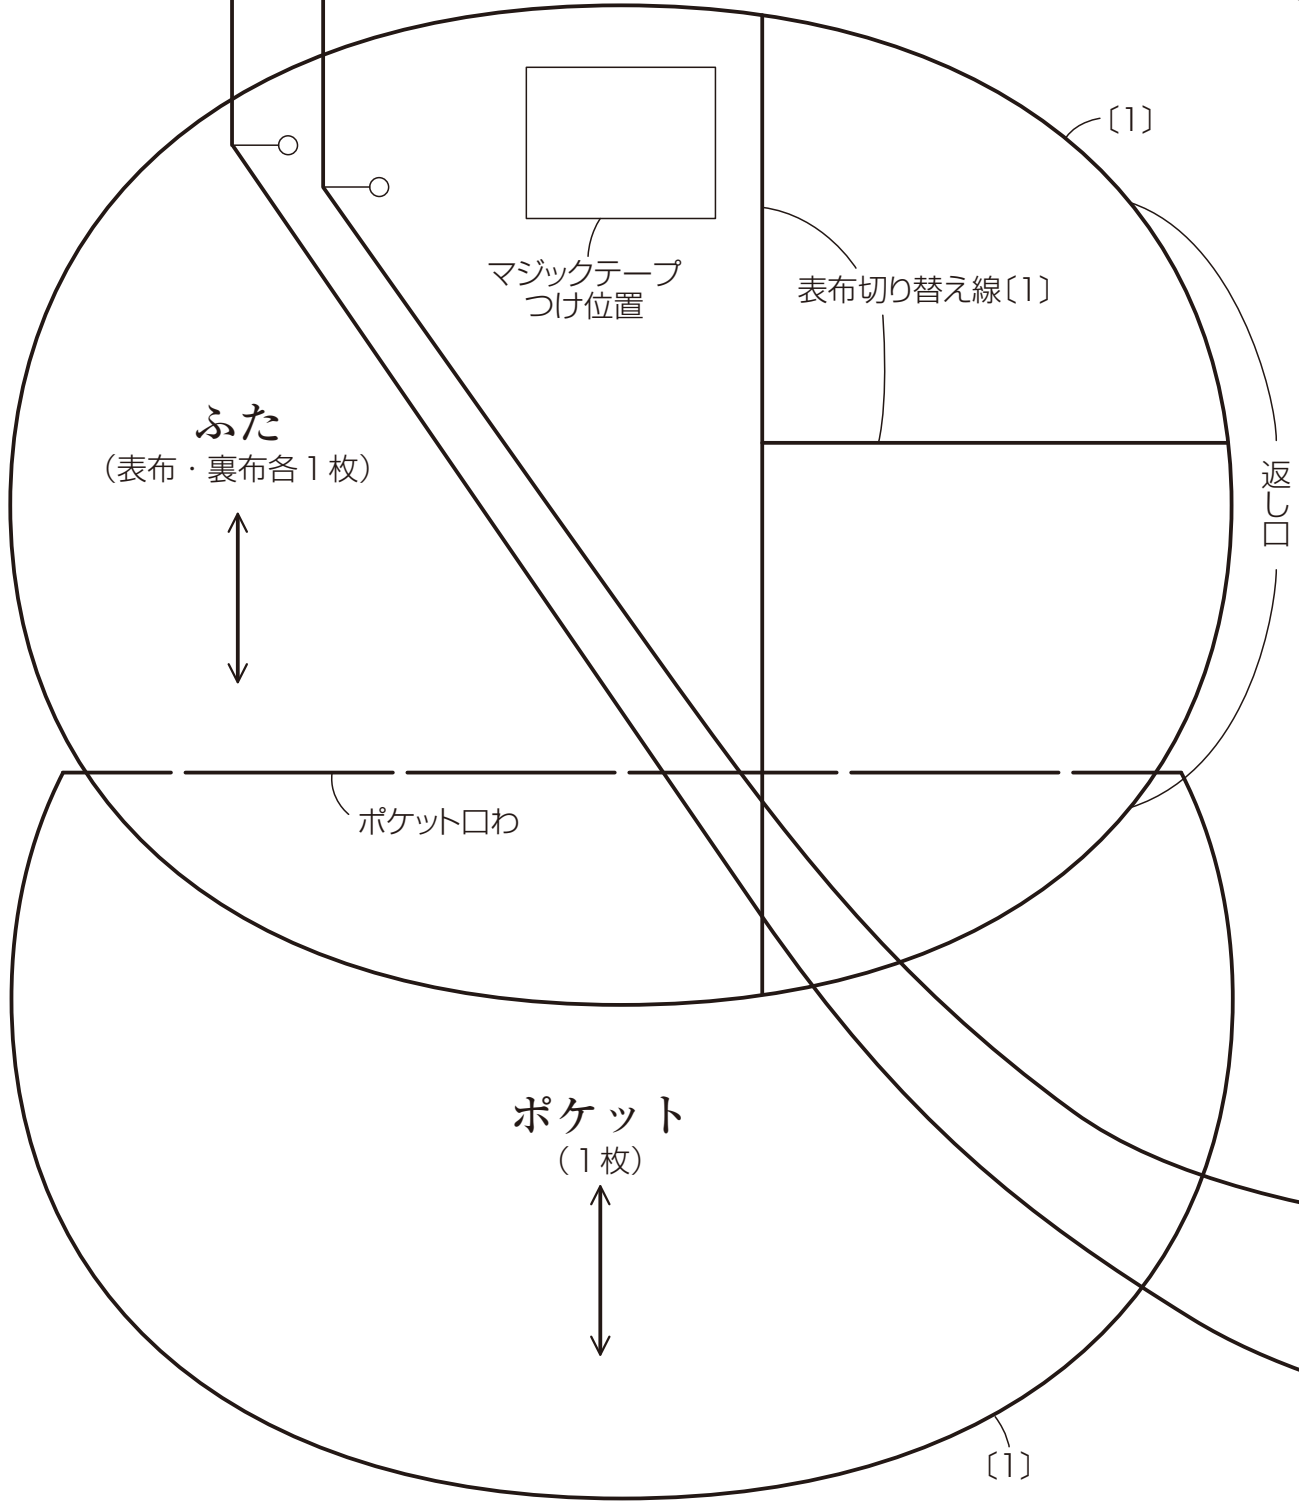

中央わ

14

つけ側〔1〕

中央わ

前側面
(表布・裏布各1枚)




タック

〔1〕

裾〔2〕

裾〔2〕

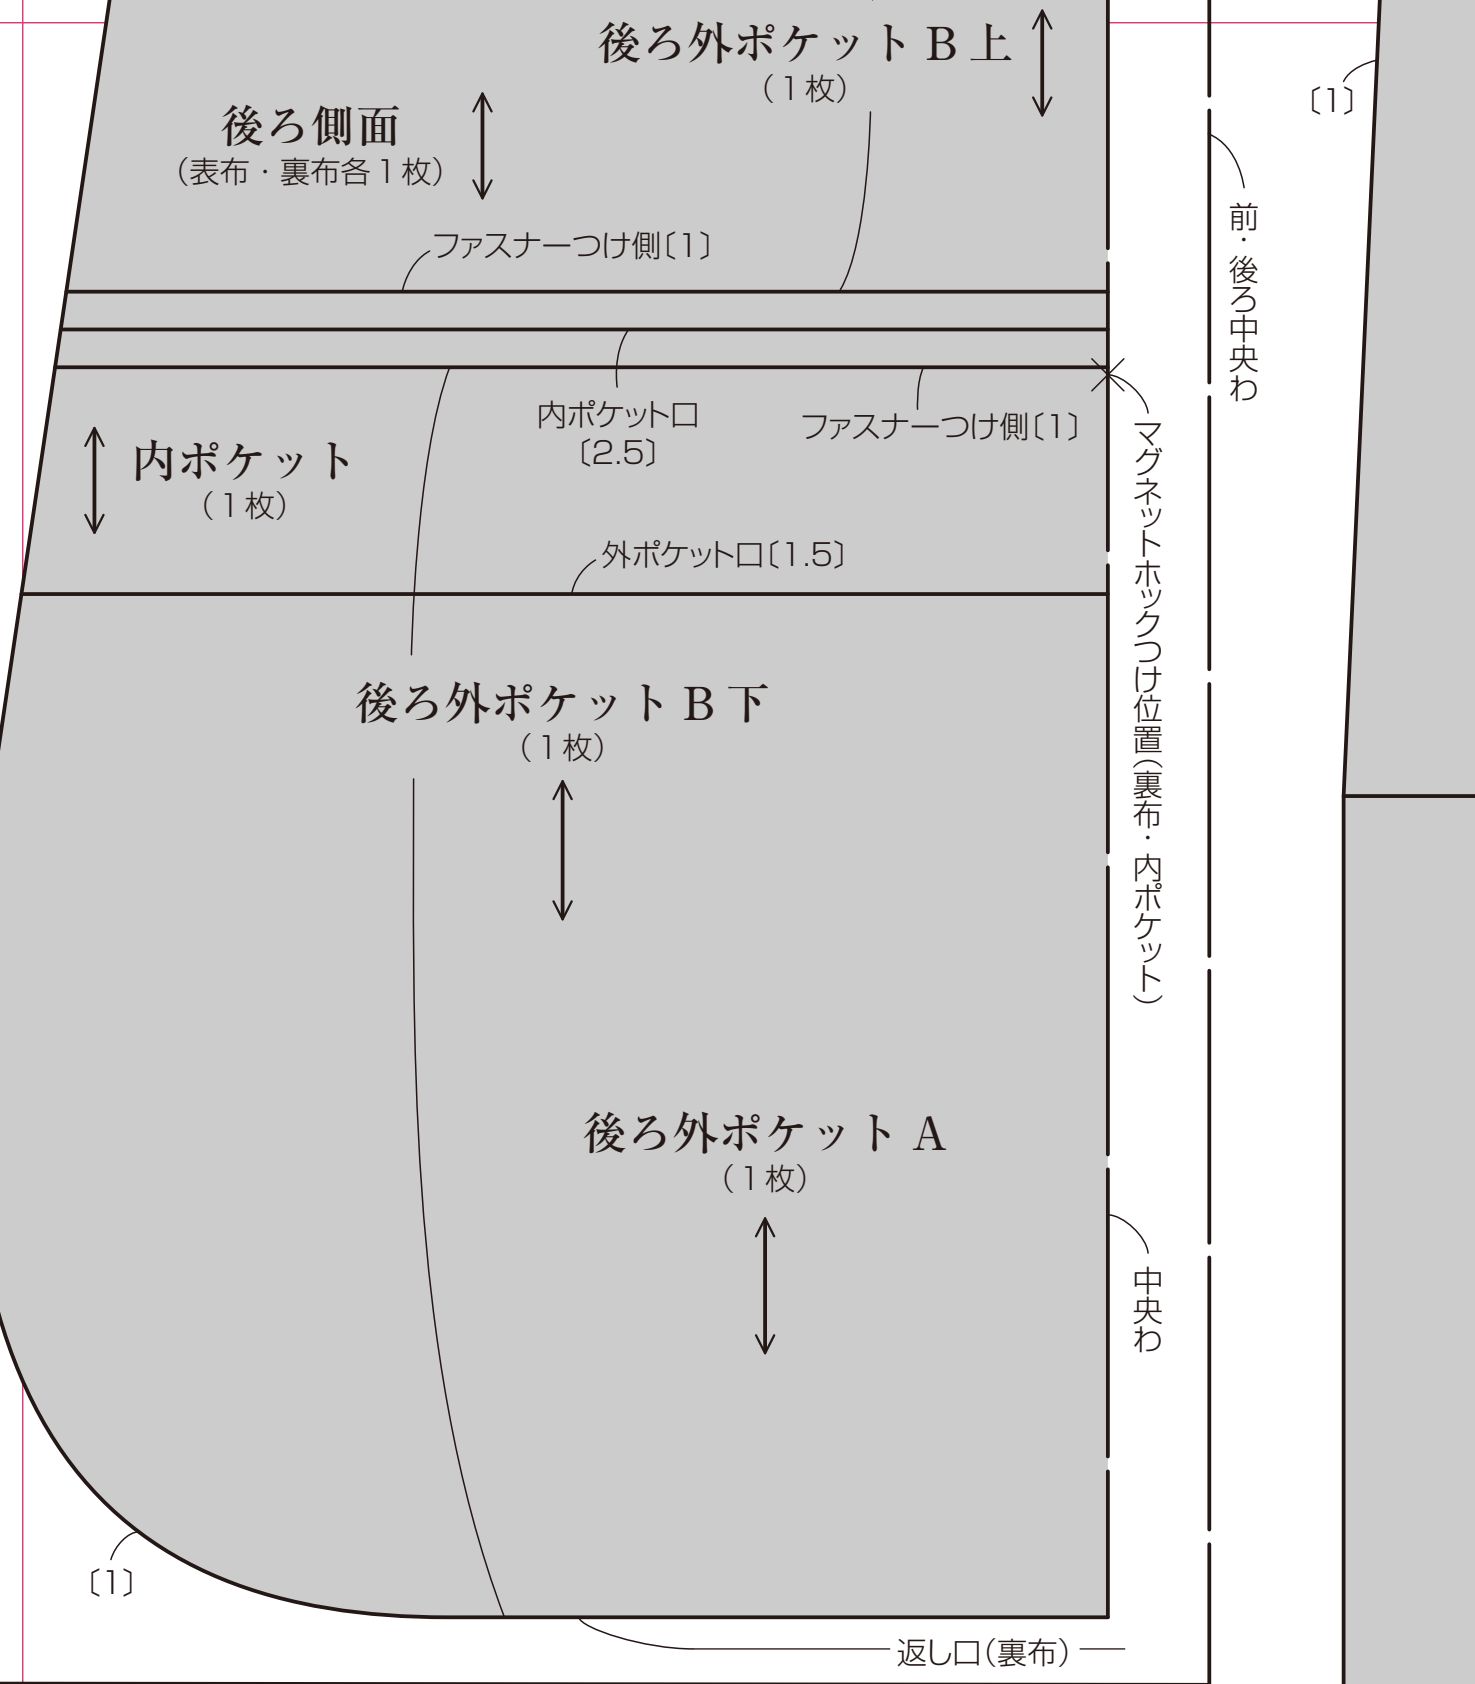



表布切り替え線〔1〕
(左側)

〔裁ち切り〕

下側

中央わ

16