

P.60 3wayネッククーラー

1

中央わ(表布)

(裁ち切り)(裏布B)


入れ口(3)(裏布A)

(裁ち切り)(裏布B)

入れ口(3)(裏布A)

中央わ(表布)

P.47 ナイロンのウエストポーチ

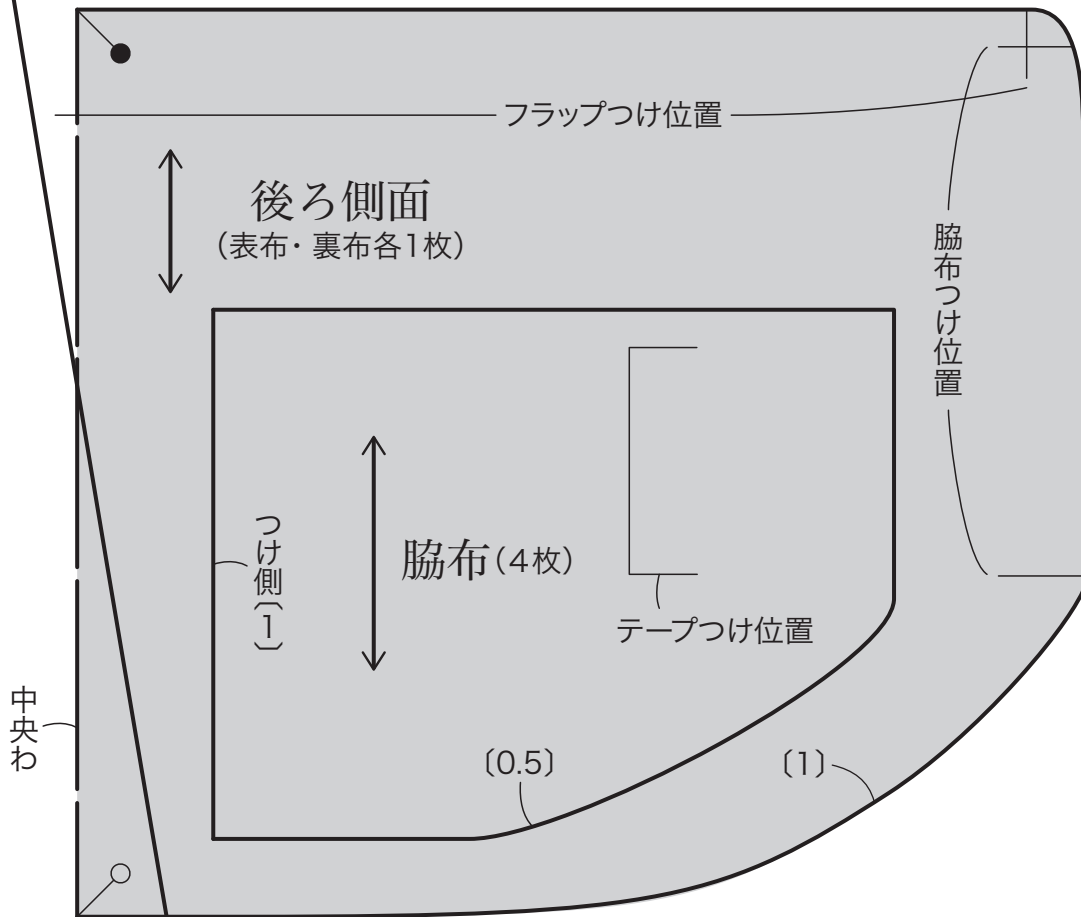

中央わ

外ポケ
(1枚)

{1}

← → 大人用本体
(表布1枚、裏布2枚)

← → 子供用本体
(表布1枚、裏布2枚)

2

返し口(表布)

返し口(表布)

ポケット口(2)

つけ側(1)

中央わ

フラップ(2枚)

(0.5)

中央わ


前側面下
(表布・裏布各1枚)

ポケット
(1枚)

口側

P.55
ぷっくり
ハーフショルダー

＊
マグネット

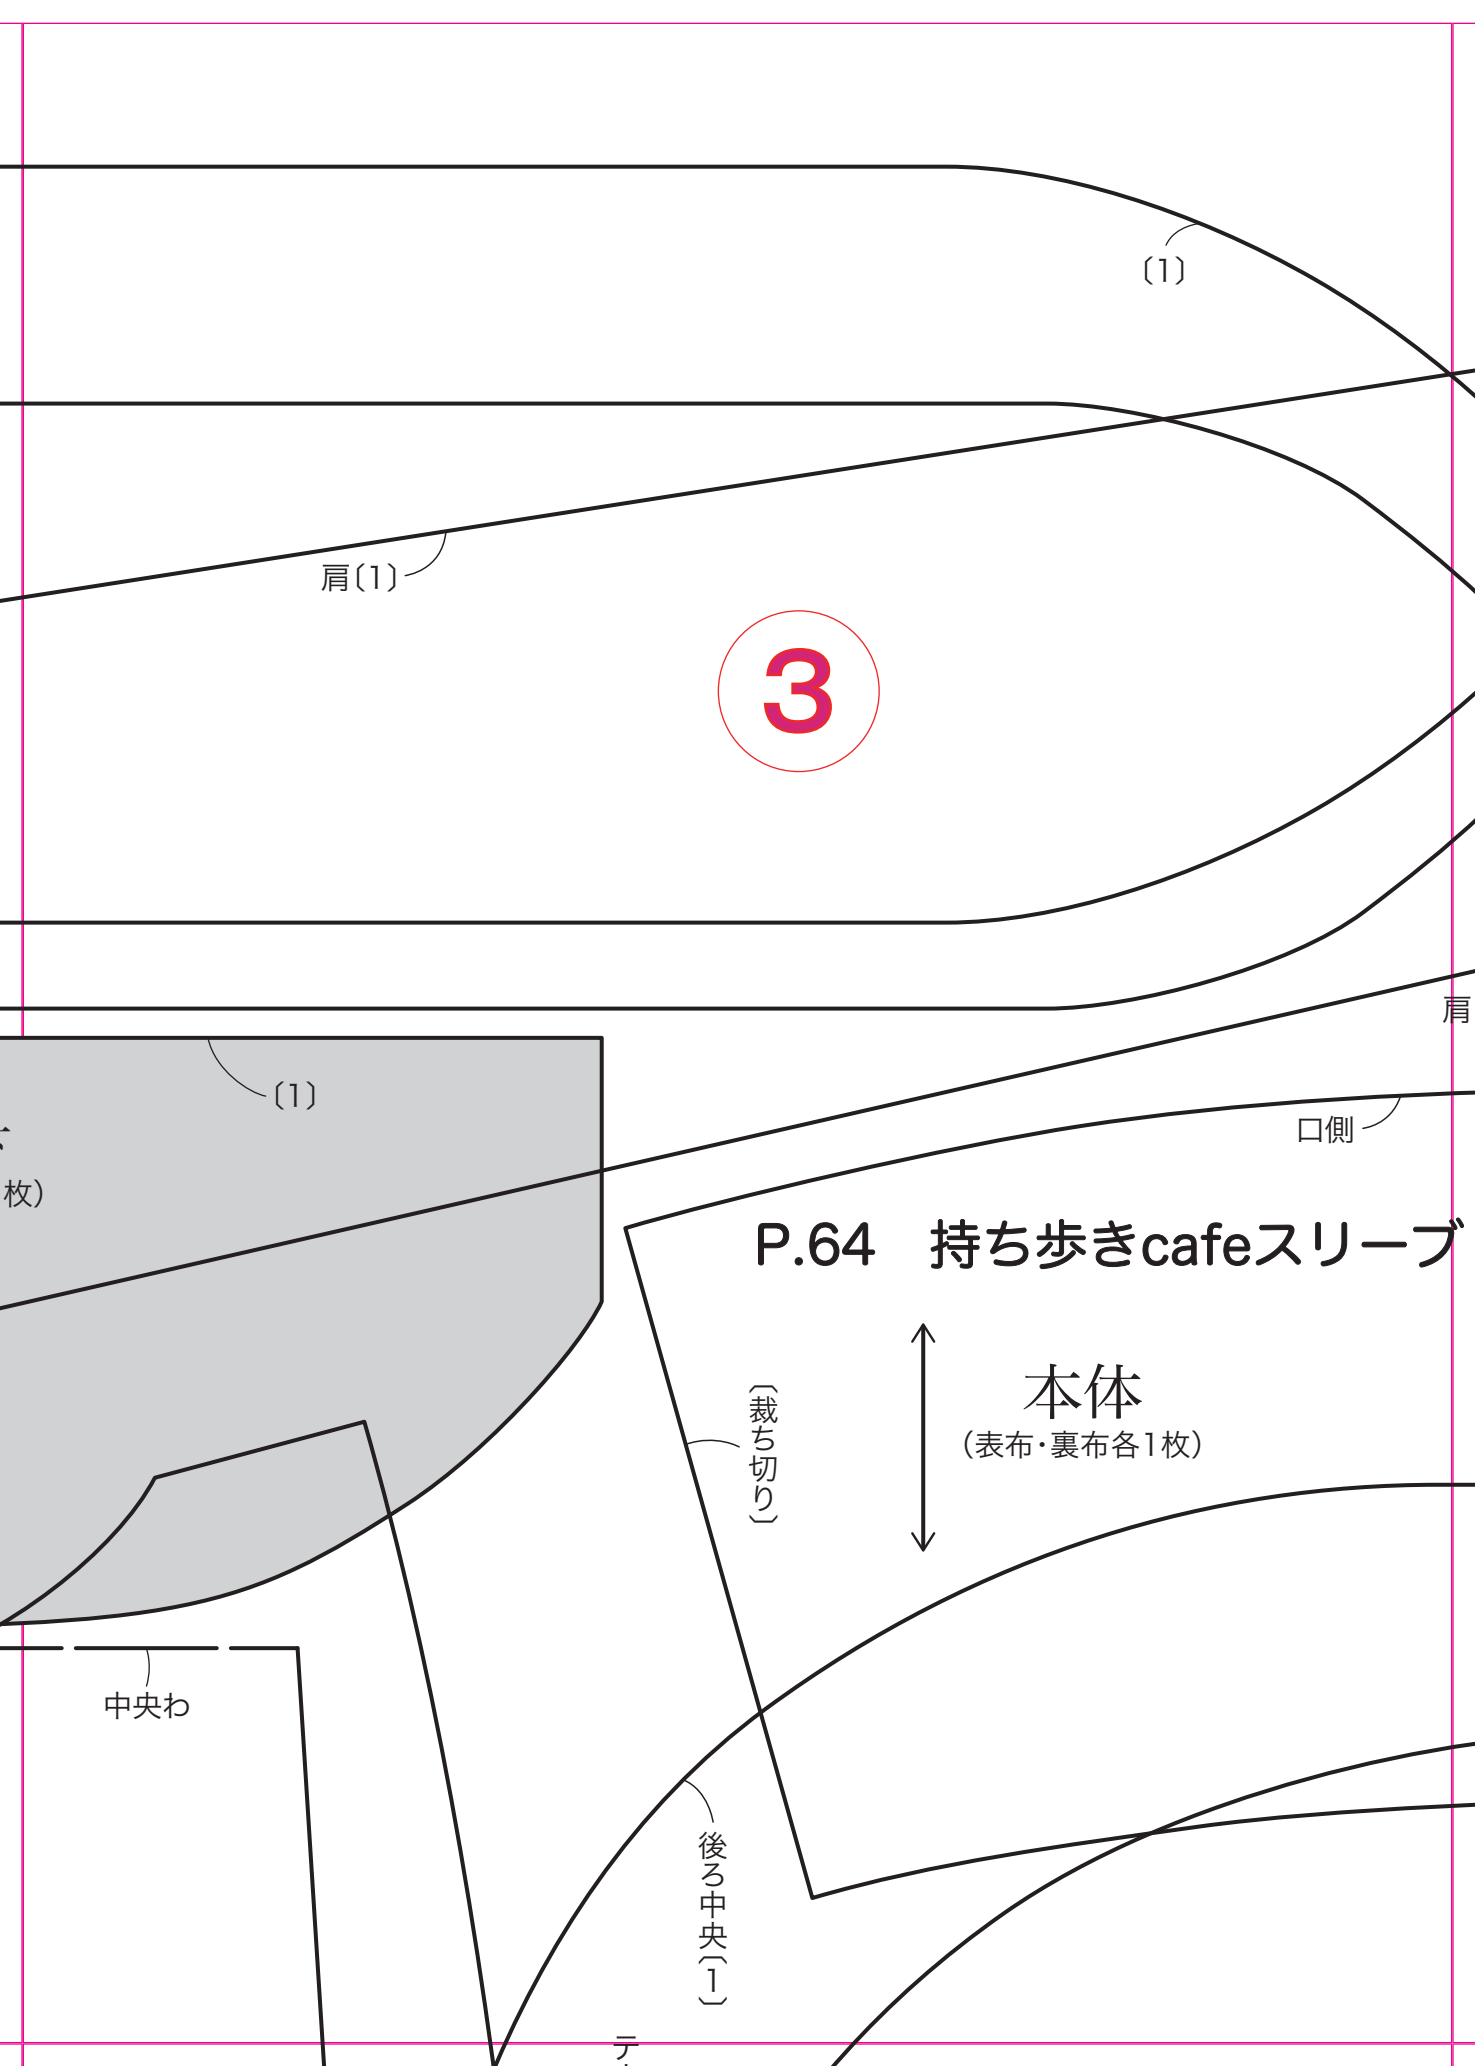

(1)

肩(1)

3

(1)

枚)

口側

肩

P.64 持ち歩きcafeスリーブ

本体

(表布・裏布各1枚)


(裁ち切り)



中央わ

後ろ中央(1)

テ

B面

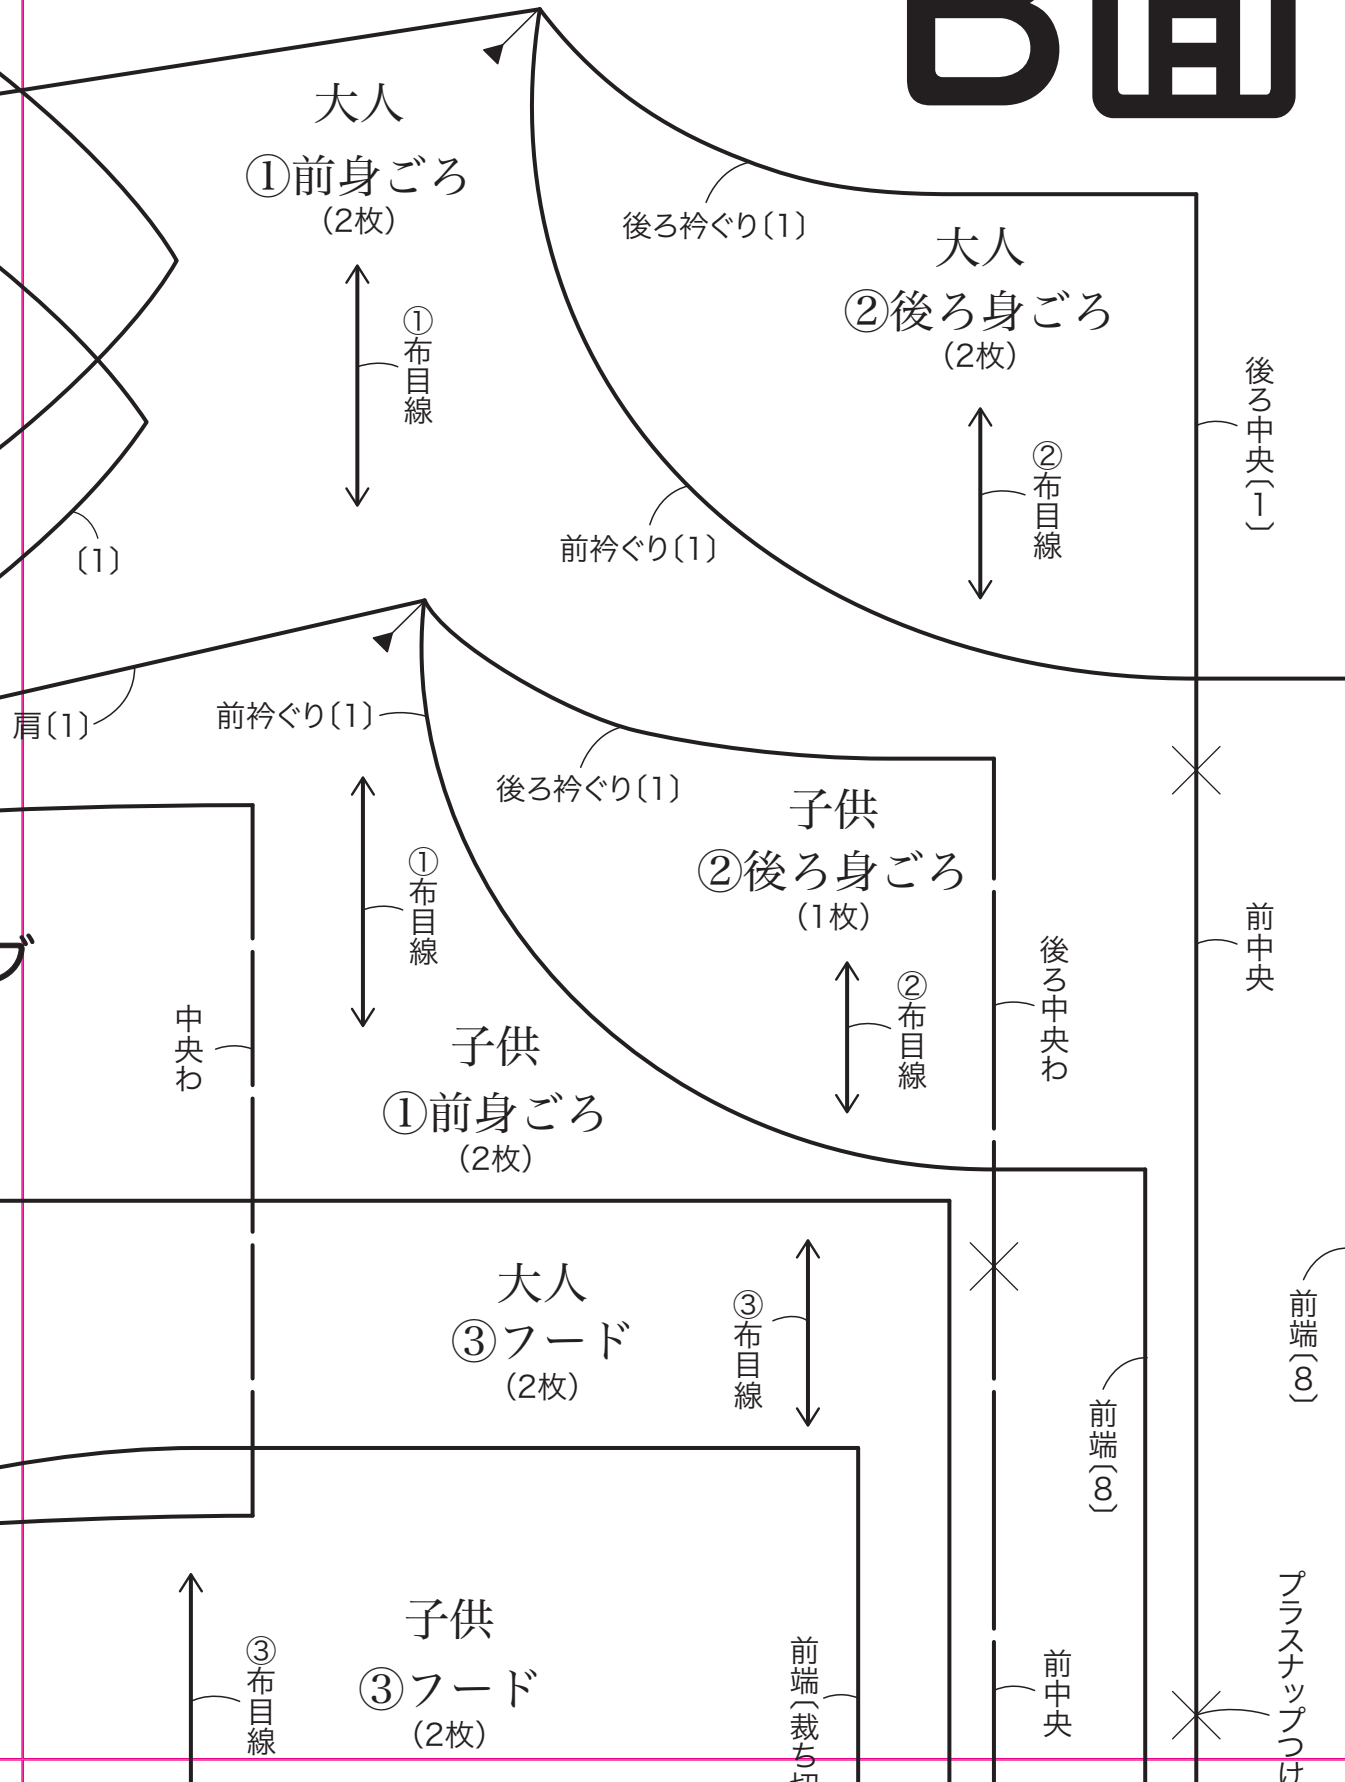

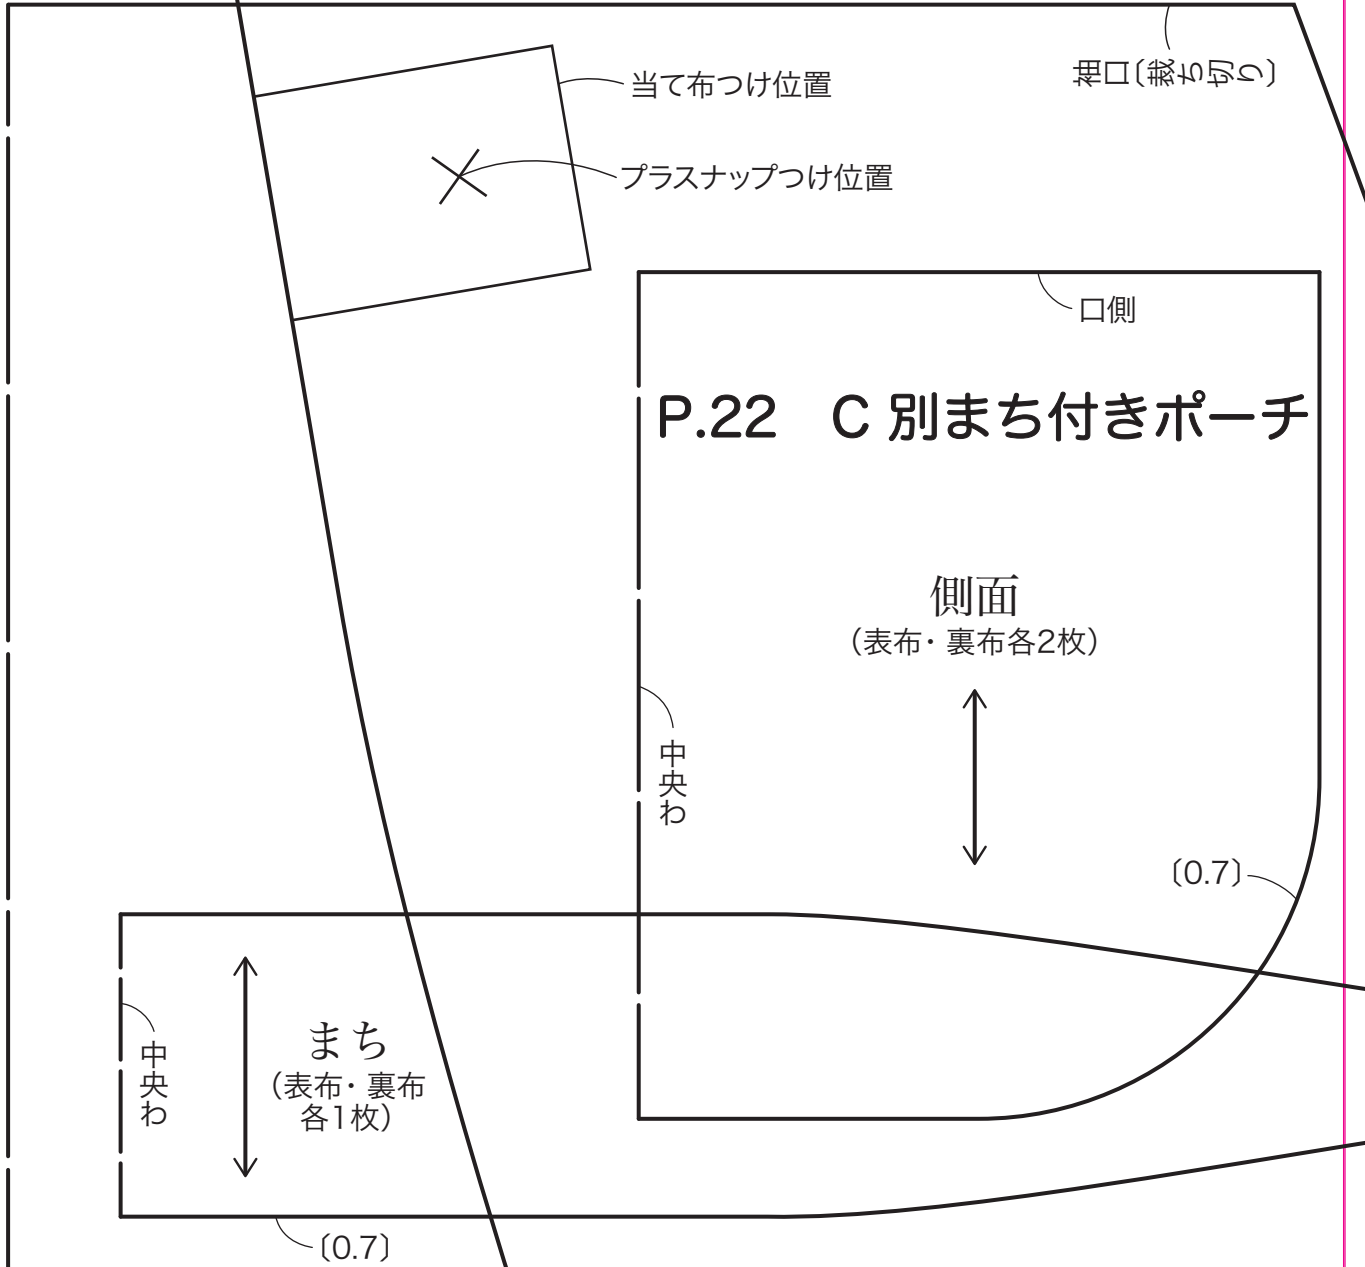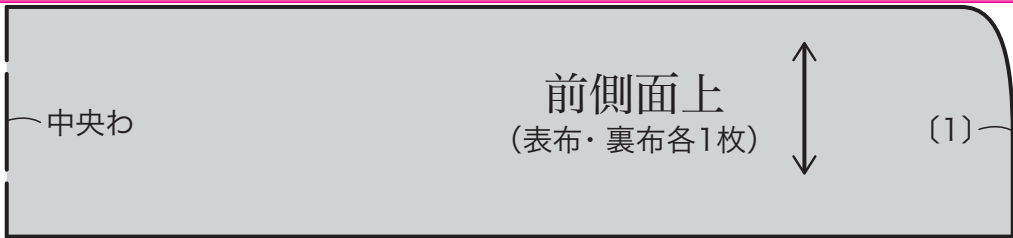

P.63
親子の
アウトドアハット

6

ツットホックつけ位置(裏布)

内ポケットつけ位置(裏布)

本体

(表布・裏布各2枚)



当て布つけ位置

プラスナップつけ位置

中央わ

(1)

裾(裁ち切り)

表布切り替え線(1)(右側)

裾下(裁ち切り)裄

返し口(裏布)

後ろ中央

ファス

P.48・49 三日月形のウエ

持ち手
(表布・裏布各1枚)



テープつけ位置

後ろ中央(1)

後ろ面
(表布・裏布各1枚)



(1)

つけ側(1.5)

天面
(表布・裏布各1枚)

底
(表布・裏布各1枚)




7

ダーツ

(1)

アスナーつけ位置

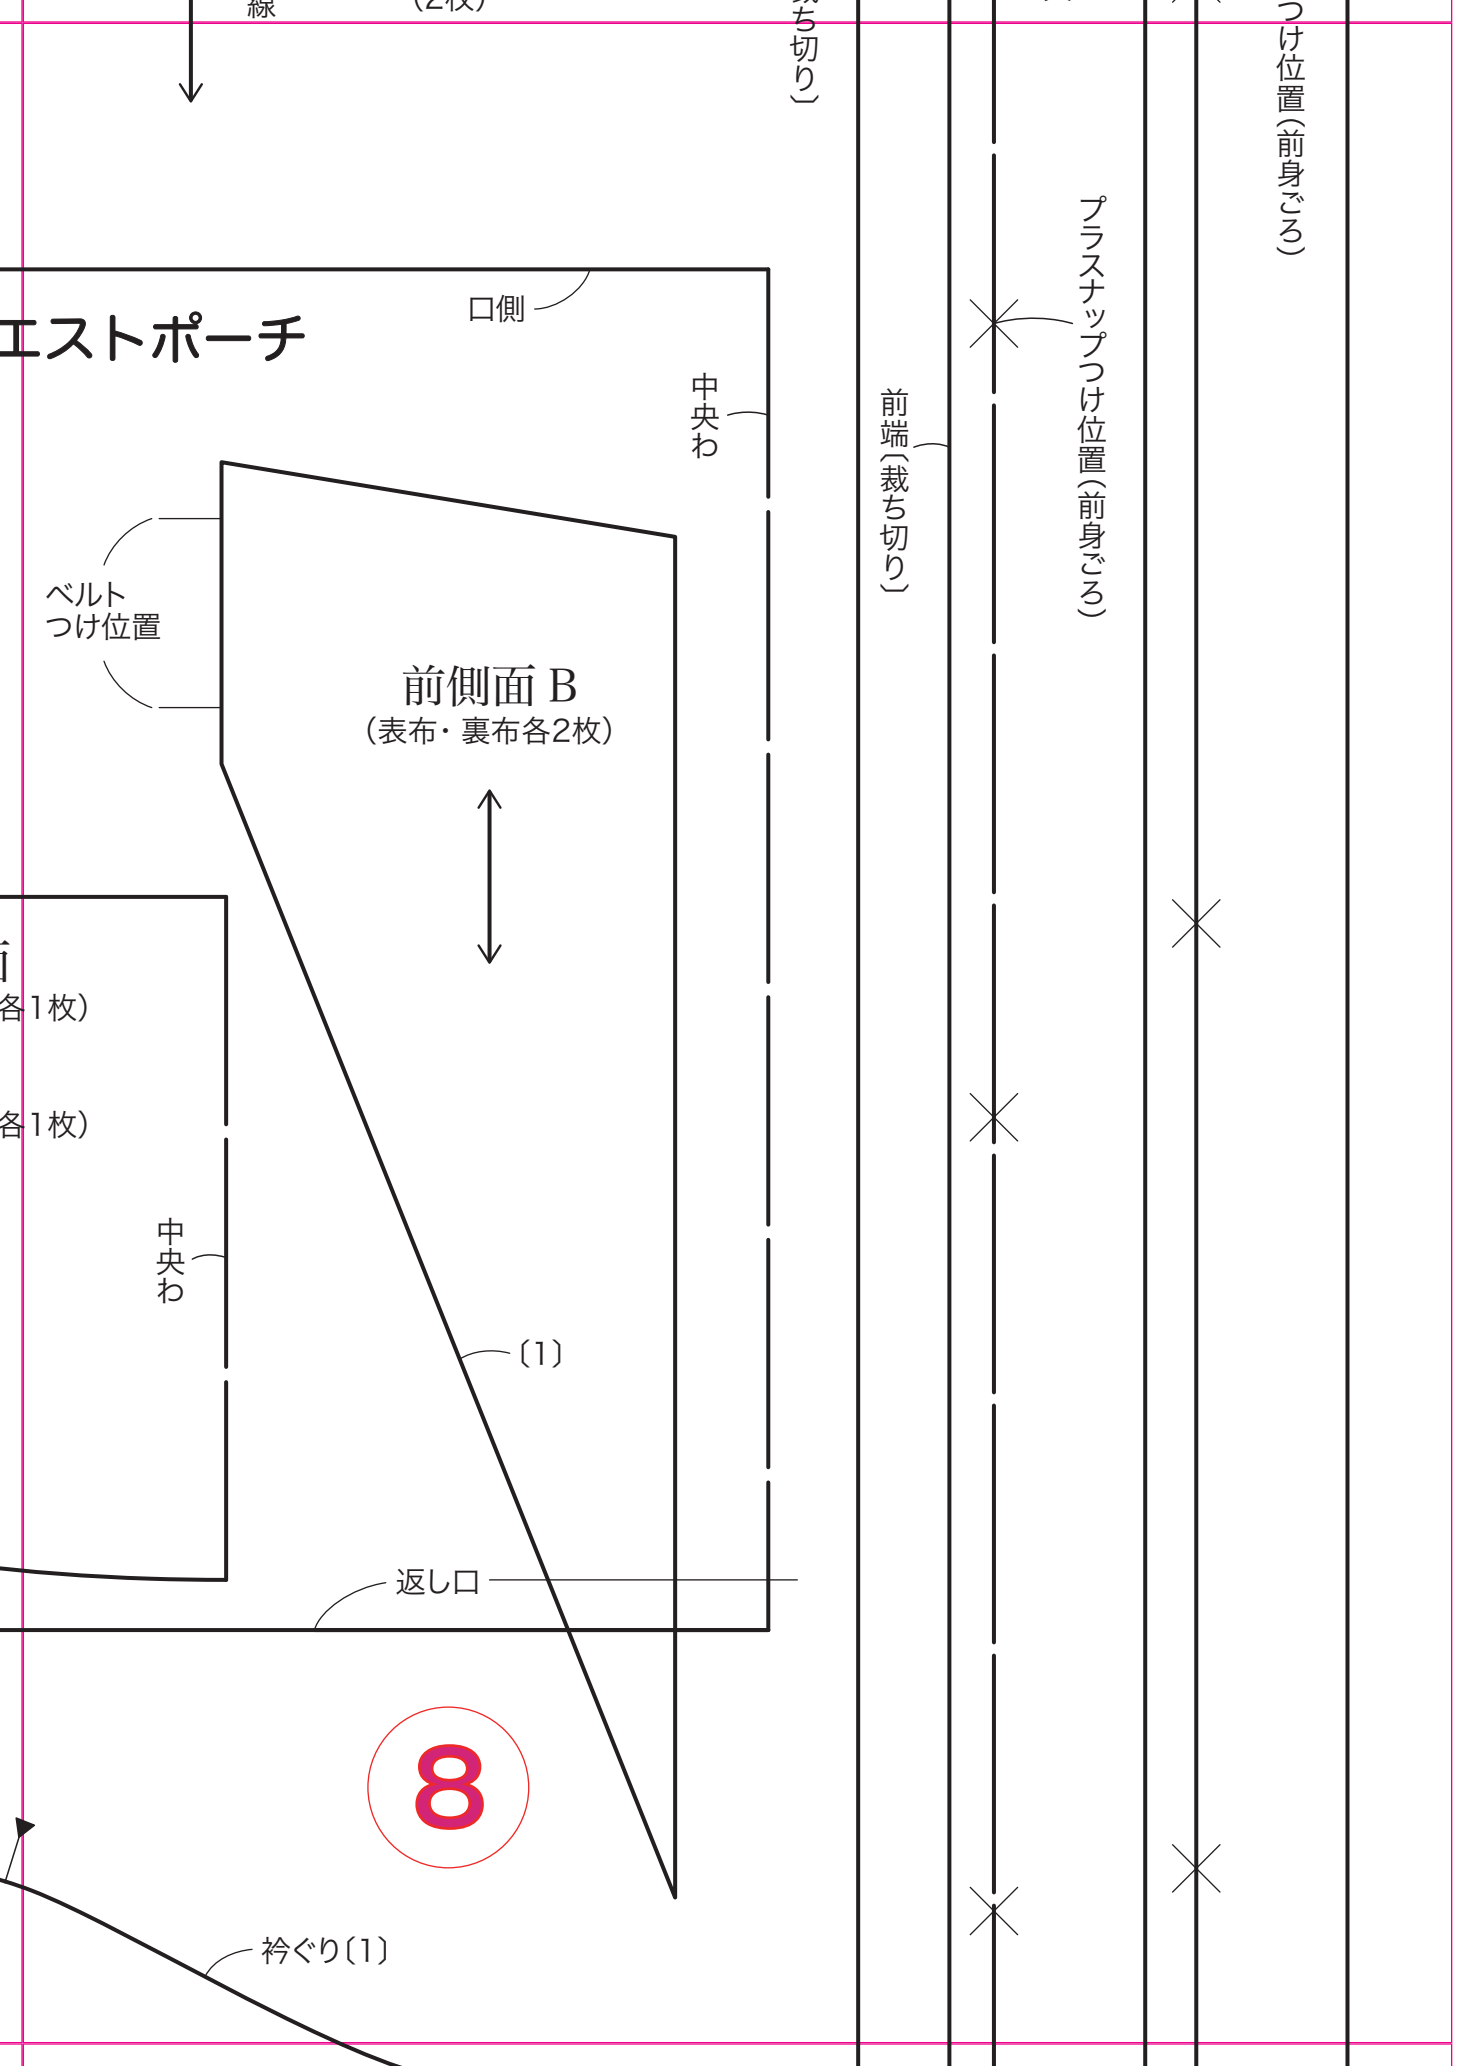

縁

(2枚)

ち切り)

つけ位置(前身ごろ)

エストポーチ

口側

中央わ

ベルト
つけ位置

前側面 B
(表布・裏布各2枚)



各1枚)

各1枚)

中央わ

(1)

返し口

8

衿ぐり(1)

前端(裁ち切り)

プラスナップつけ位置(前身ごろ)

トップクラウン
(表布・裏布各1枚)



後ろ

{0.7}

中央わ

9

サイドクラウンつけ側

サイドクラウンつけ側

前

大人用
トップクラウン
(表布・裏布各1枚)



中央わ

子供用
ブリム
(表布・裏布
各1枚)



前

{0.7}

{0.7}

中央わ


前中央わ

前中央わ

大人用
ブリム
(表布・裏布各1枚)





P.24
E タックポーチ

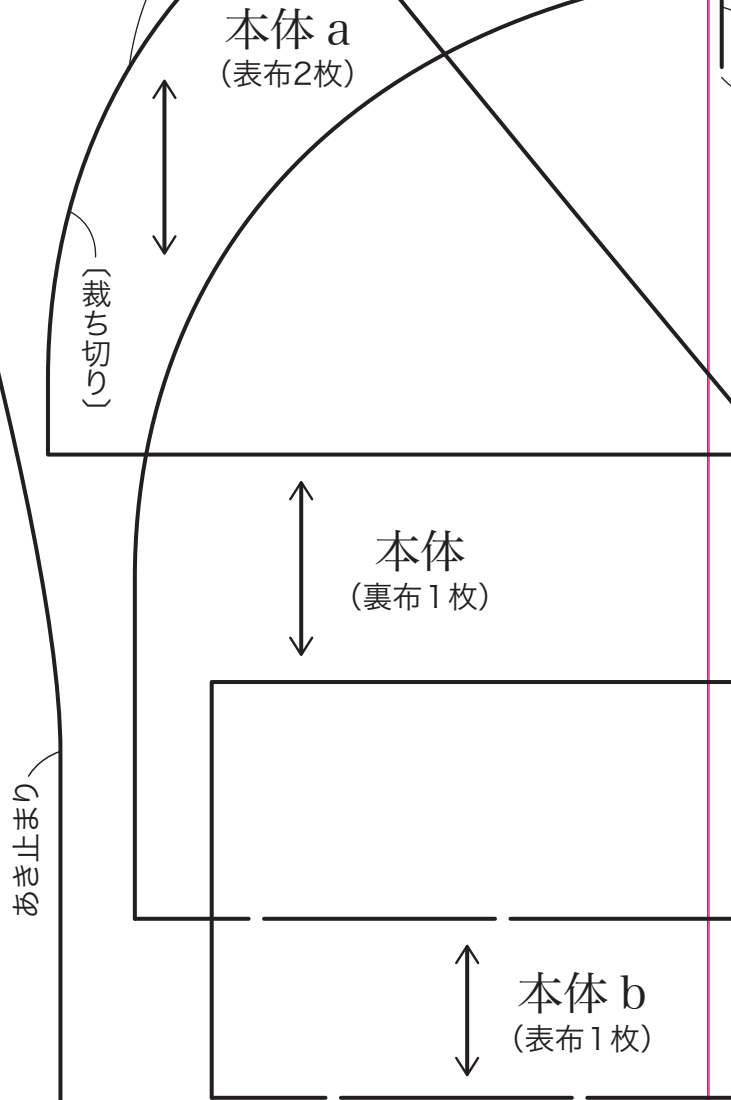


10

P.49 親子おそろいの
大人用

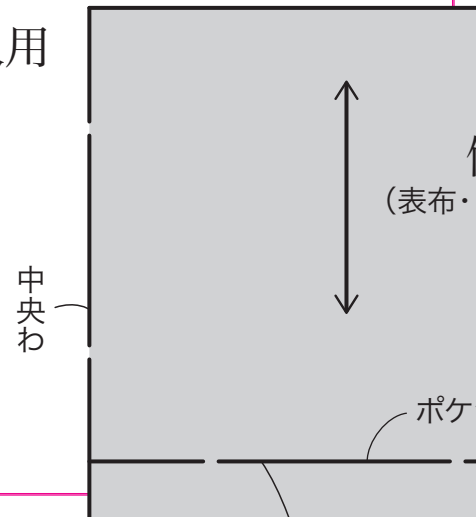


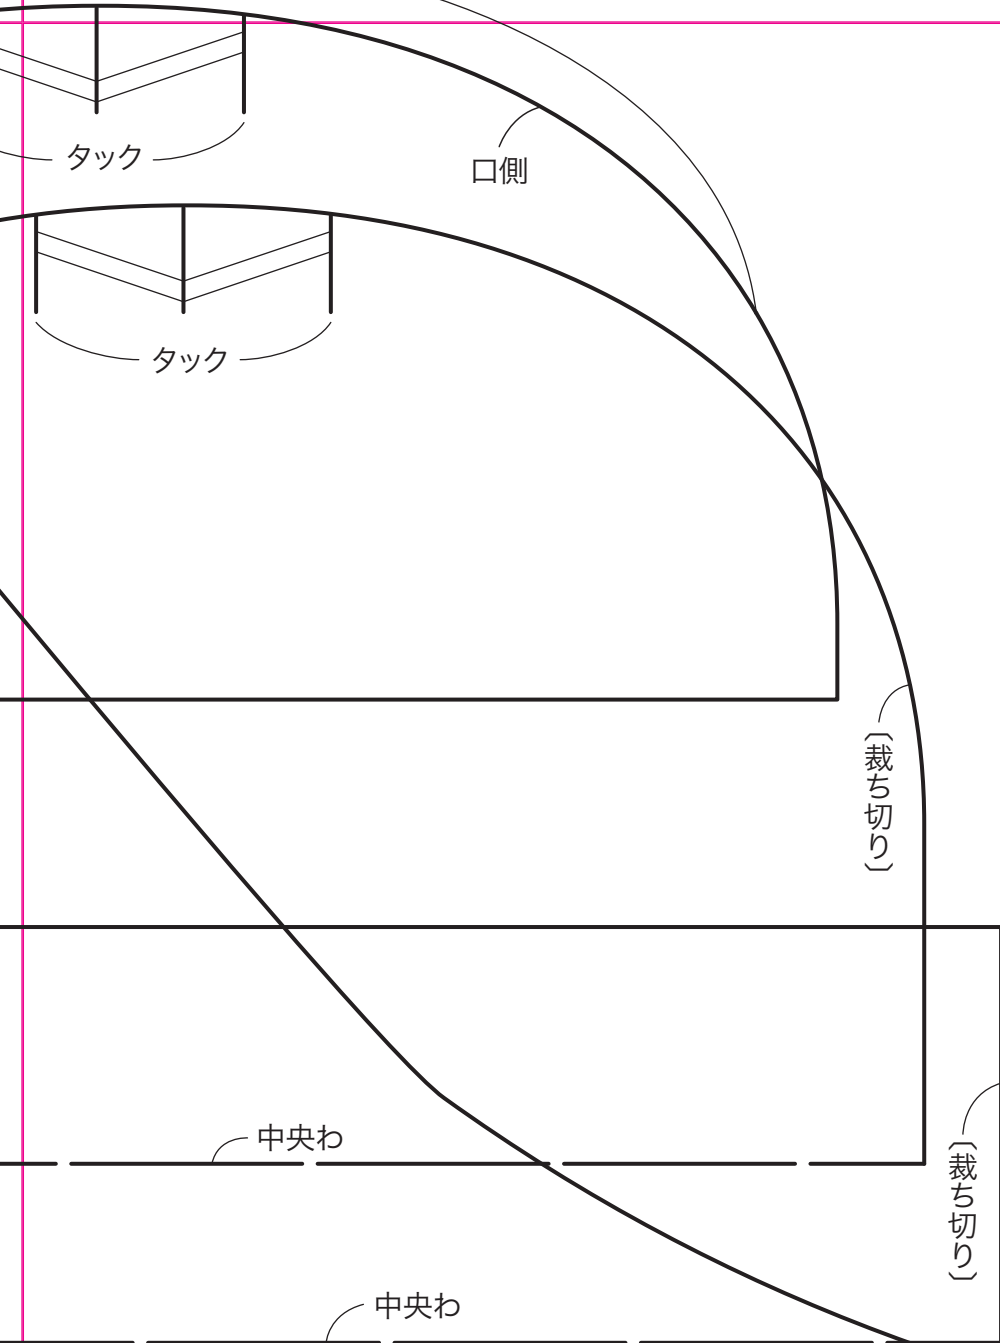


P.20・21 B L字

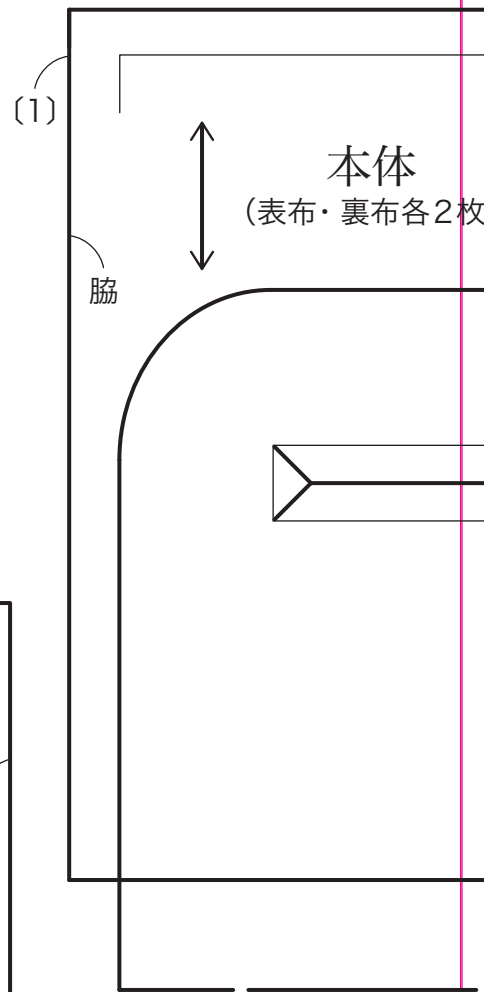



のウエストポーチ

11

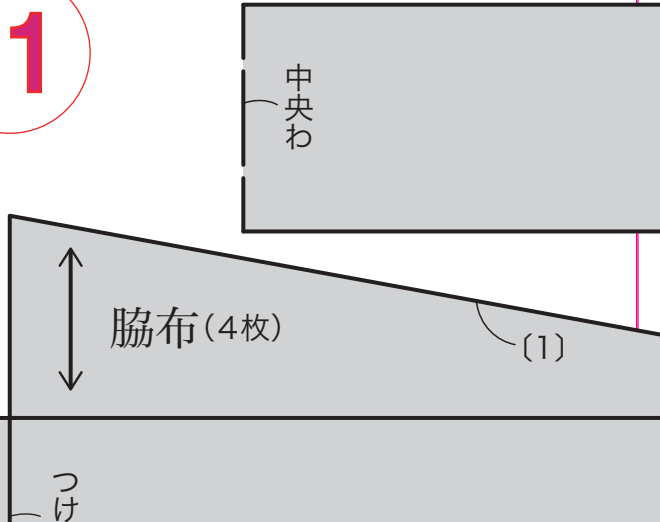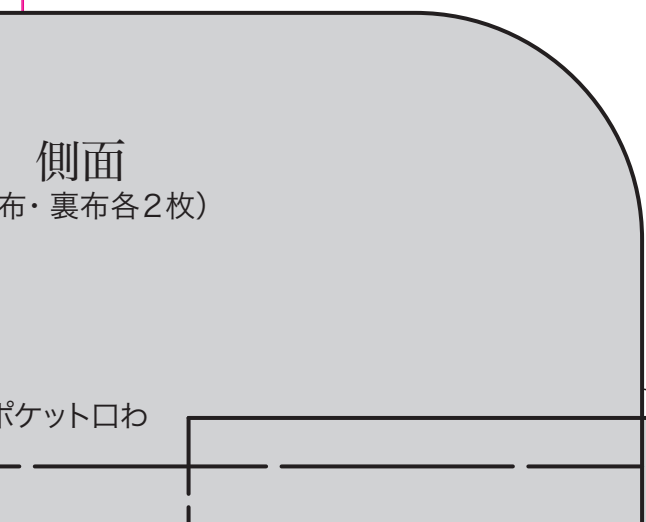

衿ぐり(1)

字形&くりぬきファスナーポーチ

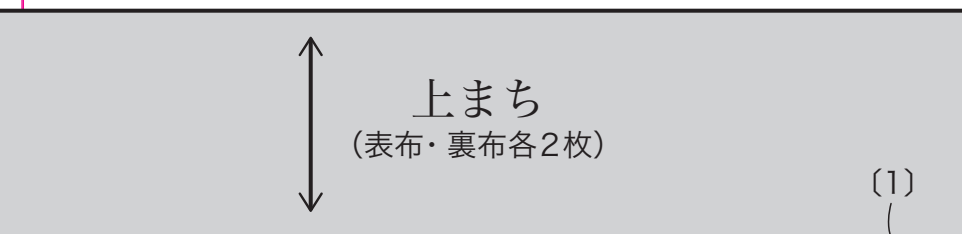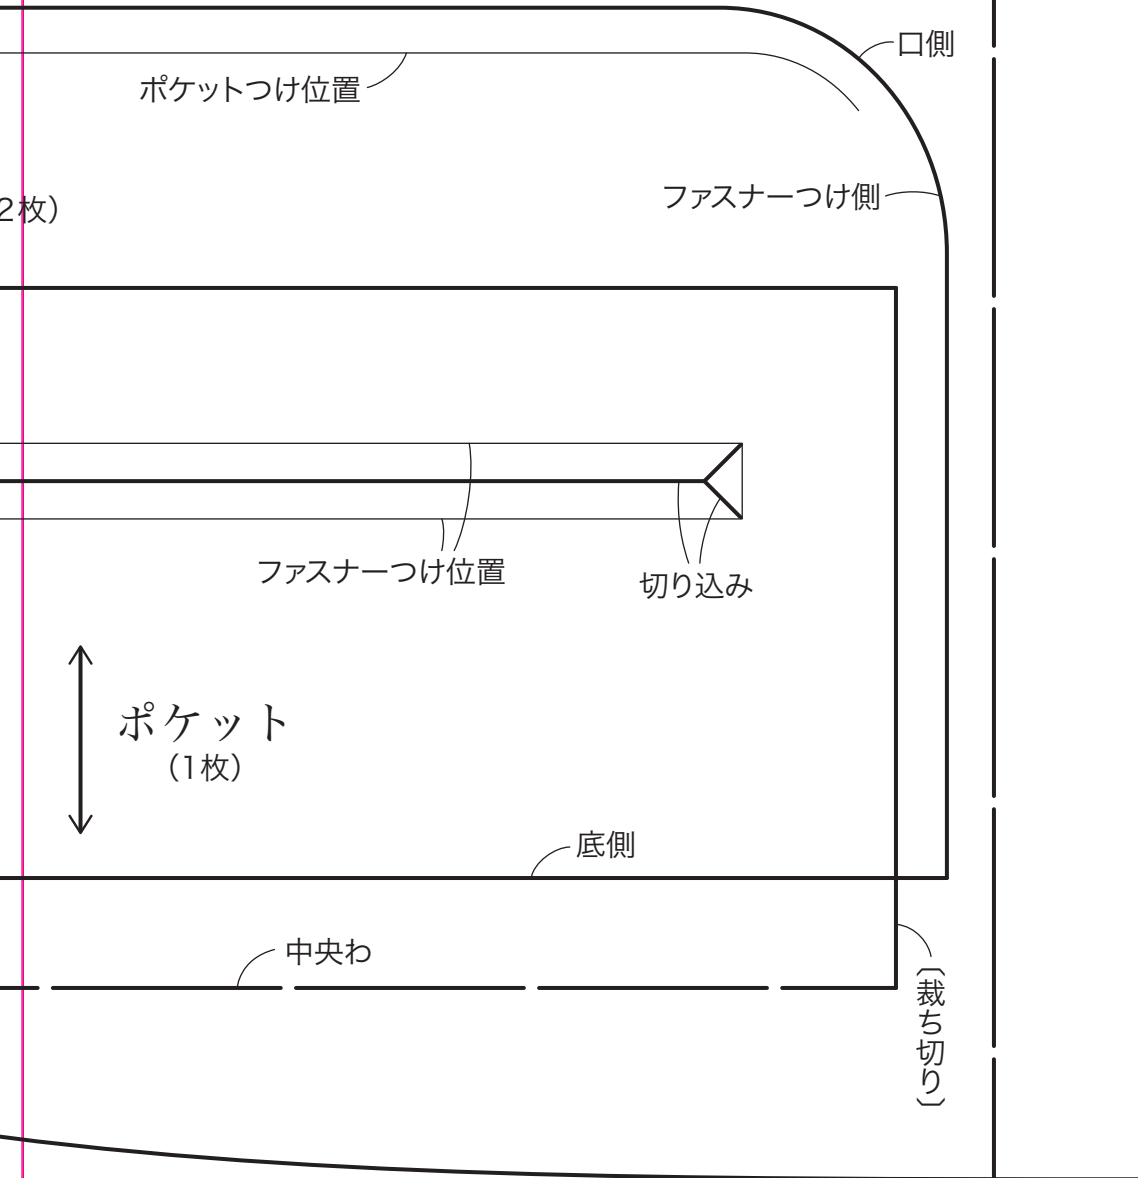

12



(表布・裏布各1枚)

中央

13

{0.7}

トップつけ側

子供用
サイドクラウン
(表布・裏布各1枚)

前中央わ

{0.7}

飾り布
(1枚)

ブリムつけ側

本体(1枚)


大人用
サイドクラウン
(表布・裏布各1枚)


前中央わ

飾り布
(1枚)



P.61
防蚊生地
マーガレット

母地球

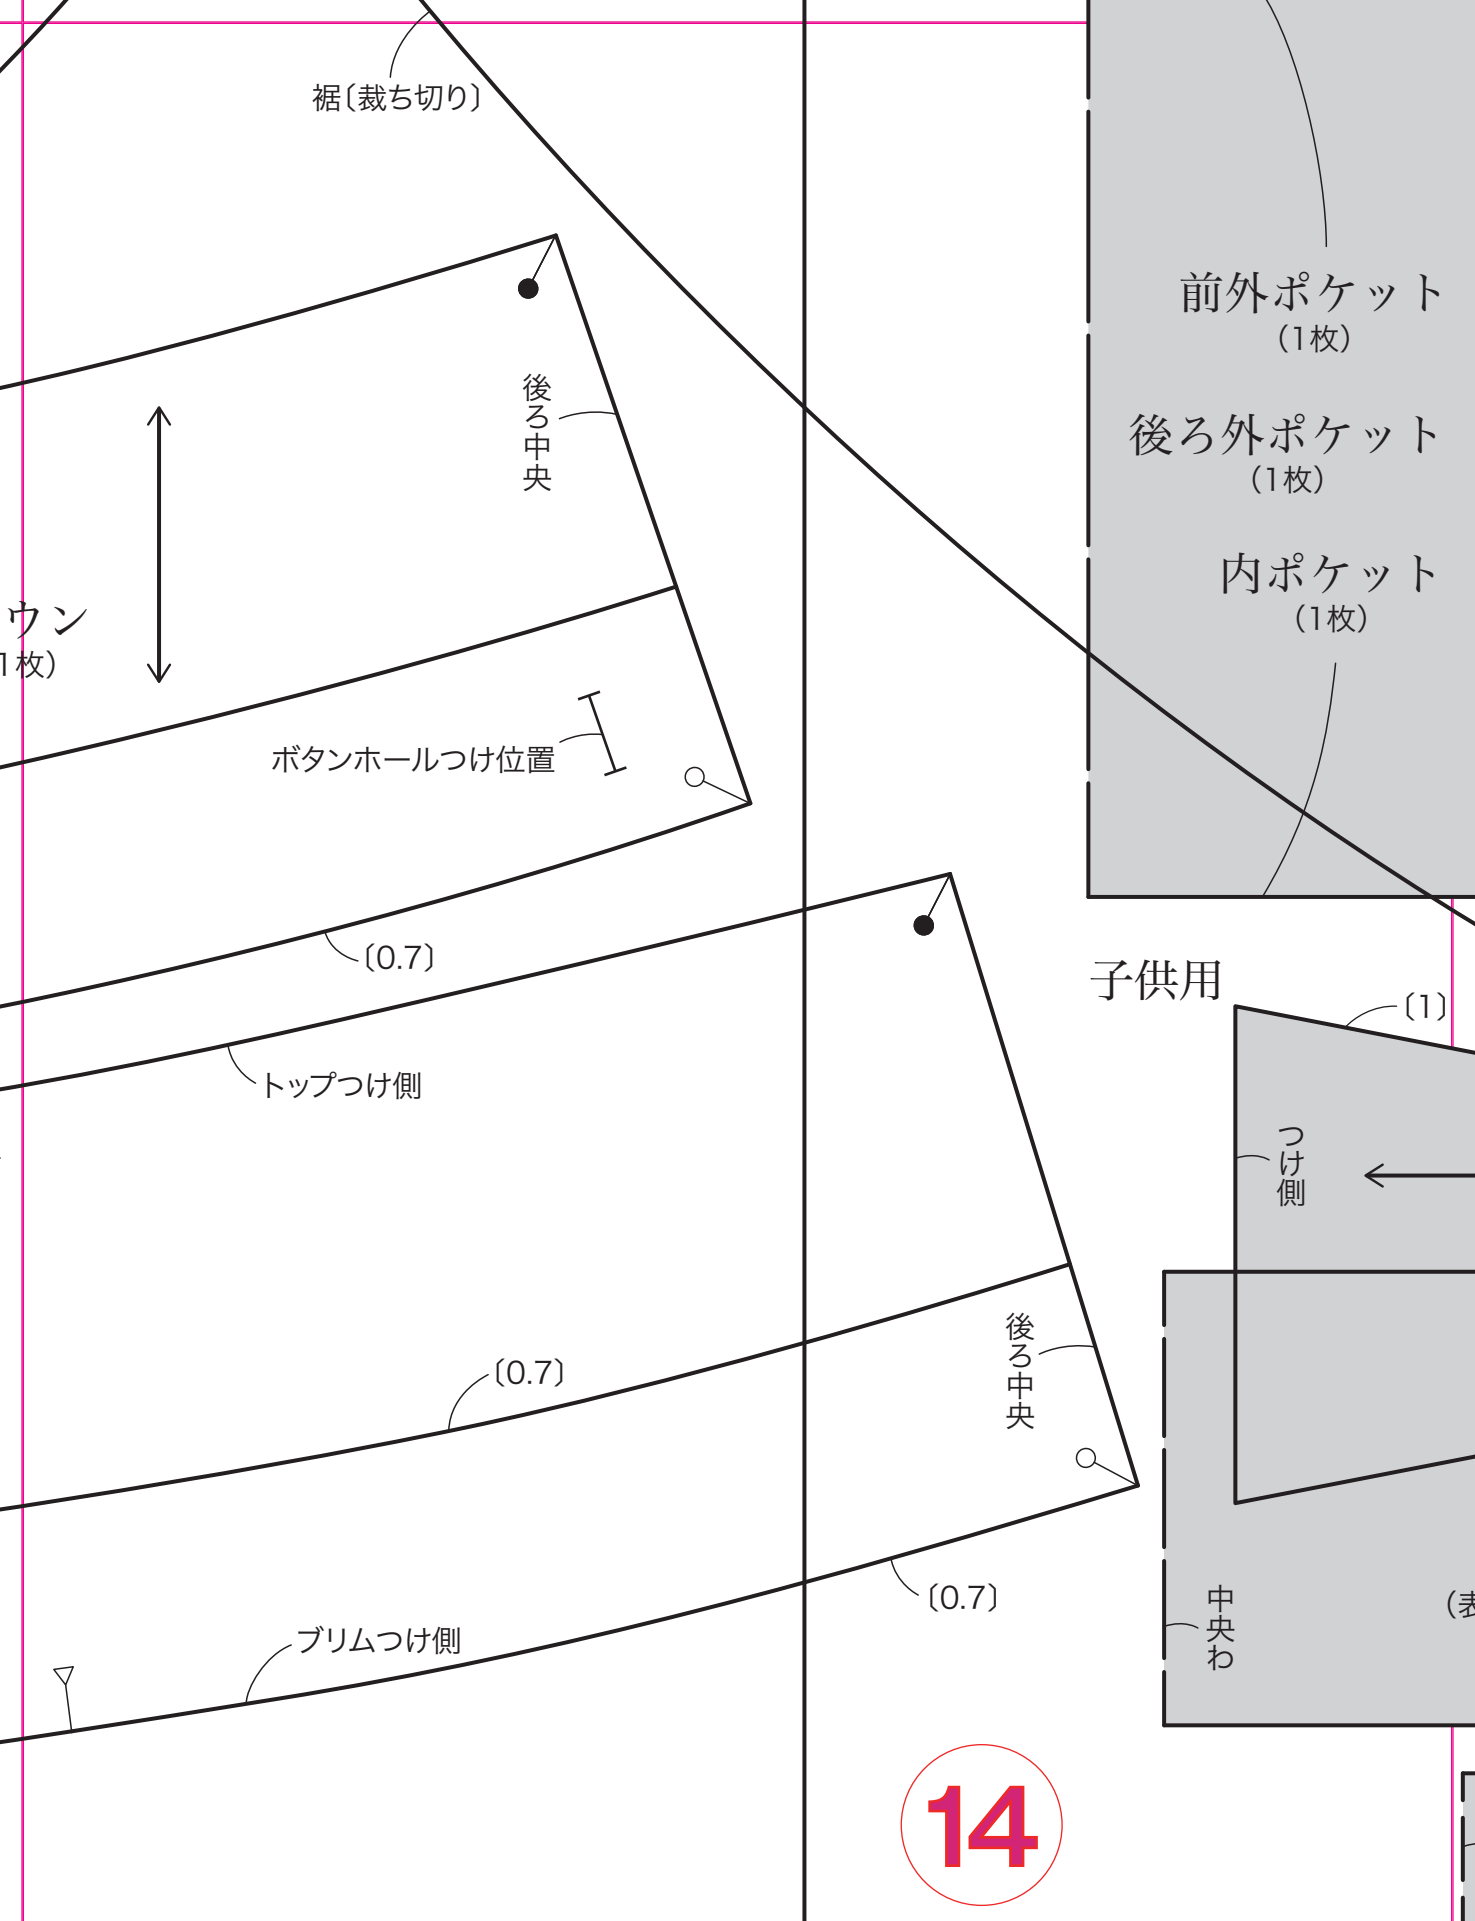

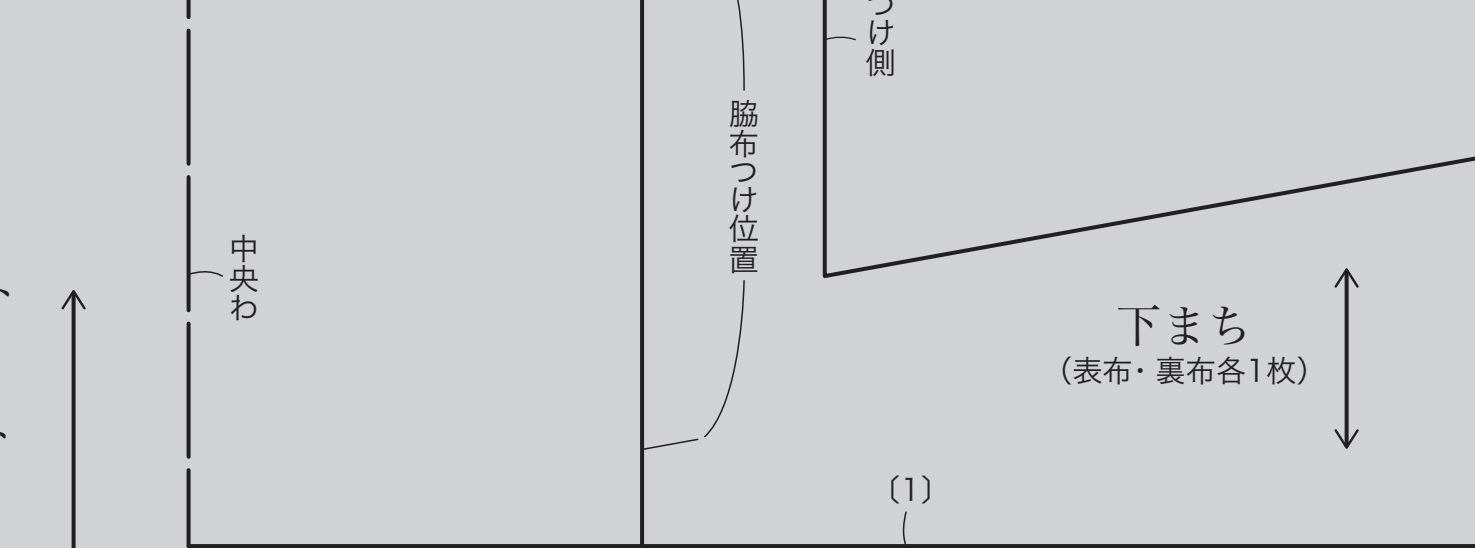

15

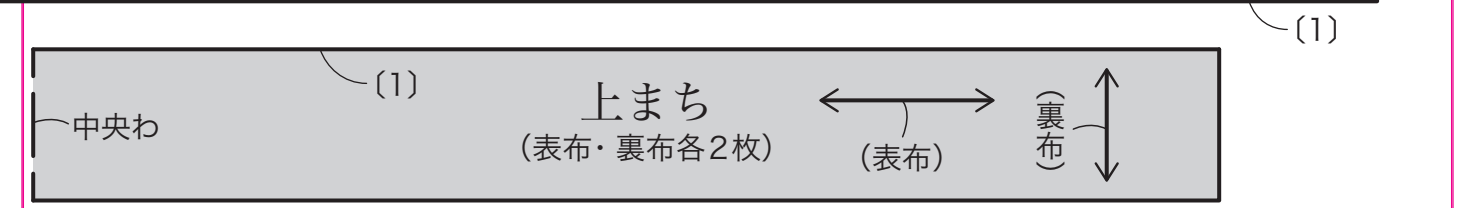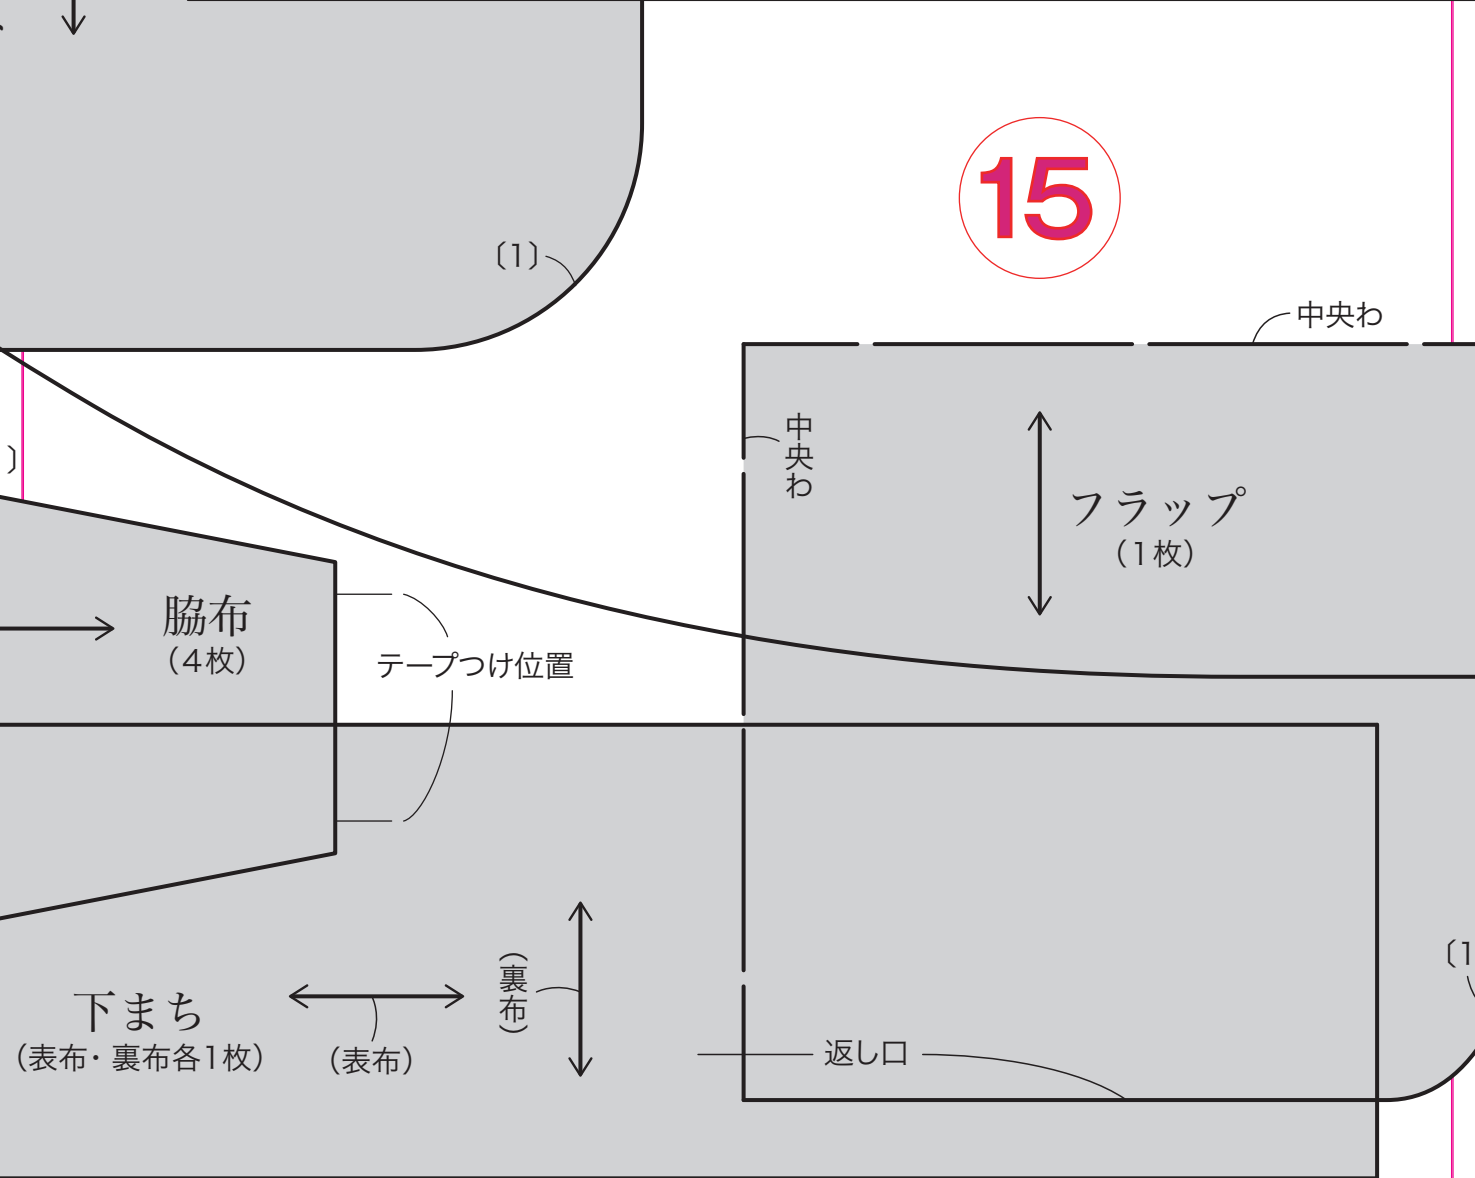

肩
つけ位置

フラップ
(1枚)

返し口

(1)

側面
(表布・裏布各2枚)

ポケット口わ

脇布
つけ位置

前外ポケット
(1枚)

後ろ外ポケット
(1枚)

内ポケット
(1枚)

(1)

16