


おさかなペンケース

1 ひれを作ります

<尾びれ>

- 1枚の裏に接着キルト芯を貼る
 - 2枚を中表に合わせ、つけ側を残して縫う
 - 表に返す
- ※背びれを同様に作る

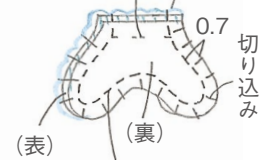

<背びれ>


- 1 前面を作る
- 2枚を中表に合わせ、背びれを挟んで中央を縫う
- 2枚を中表に合わせ、つけ側を残して縫う




☆縫い代は指定以外1cmつける

2 表袋と裏袋を作ります

- ①とファスナーを中表に合わせて口側をあき止まりまで縫う
- ②と①を中表に合わせて縫う
- ③と②を中表に合わせて縫う
- ④③と前面を中表に合わせてあき止まりまで両脇を縫う
- ⑤表に返してボタンをつける
- ⑥尾びれつけ側の縫い代を折り込み、尾びれを挟んでまつ


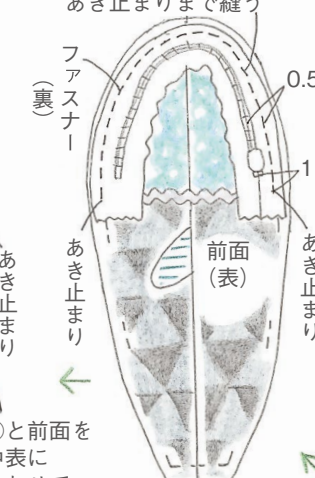


- ①接着キルト芯を貼る
• 2枚作る
- ②①を中表に合わせて、あき止まりまで両脇を縫う
- ③②の縫い目を中表に合わせて尾びれつけ側を縫う

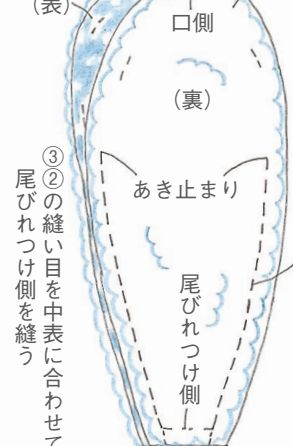

3 まとめます

- 裏袋の口側の縫い代を折り、表袋と外表に合わせてファスナーにまつ

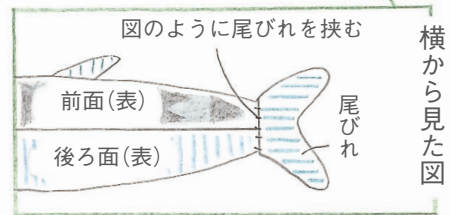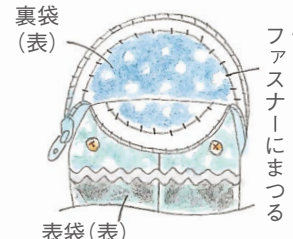

材料 前面表布 a 20×15cm、前面表布 b 20×25cm、後ろ面表布 30×15cm、背びれ・尾びれ 20cm 四方、裏布 30cm 四方、接着キルト芯 60×30cm、0.4cm 幅山道テープ 15cm、0.9cm 径ボタン 2個、20cm ファスナー 1本。

