




リバイプリントのキーケースを作ってみましょう!

※わかりやすく説明するため、糸の色を変えています。

フリップを作ります

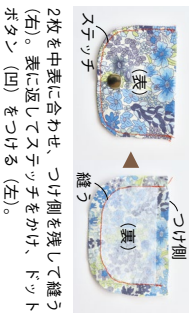

カードポケットを作ります



カードポケットを外表に二つ折りにしてボリ芯を挟み、折り山を縫う。キーケース金具をカシメてつける。


本体を作ります



全てのパーツを裁ち、表布に厚手接着芯を、裏布・小銭ポケット・カードポケット・フリップ・タグ布には薄手接着芯を、裁ち切りでそれぞれのパーツに貼る。ボリ芯も裁ち。



タグを作ります

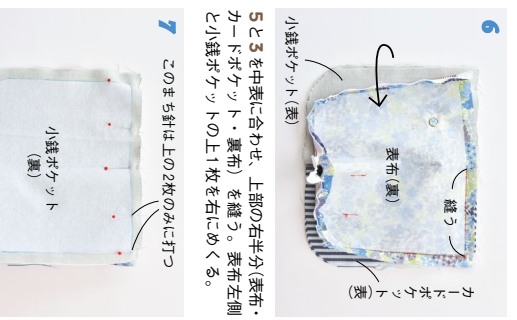

5と3を中央に合わせて、上部の右半分(表布・カードポケット・裏布)を縫う。表布左側と小銭ポケットの上1枚を右にめくる。



小銭ポケットの裏が全面に出た状態。上部をまち針でとめるが、右半分は、小銭ポケットと表布1枚だけをとめる。



上部の左半分、右半分の順に縫う。右半分は7でまち針を打った小銭ポケットと表布1枚だけを縫い、その下の表布1枚とカードポケット、裏布はよけておく。



右半分の上の2枚をめくって表布の裏を全面に出す。



表布を8の縫い目で折り上げる。



小銭ポケットと裏布をめくって開く。



小銭ポケットと裏布をめくって開く。



小銭ポケットを折り下げる。



上の2枚 (小銭ポケット 右側と裏布左側) を左にめくる。



カードポケット、小銭ポケット、裏布の縫い代を折り (円写真)、クリップで仮どめする。



ぐるりとフラスナーにまつる。




材料 表布・フリップ・タグ布 35 × 25cm、裏布・小銭ポケット 40 × 20cm、カードポケット 20cm四方、厚手接着芯 25 × 20cm、薄手接着芯 65 × 20cm、ボリ芯 10 × 20cm、20cmフラスナー1本、キーケース金具4連、0.6cm径カシメ2組、キーホルダーパーツ1個、1cm径ドットボタン1組、タグ。

布を裁ち、接着芯を貼ります



☆縫い代は楕円以外1cmつける

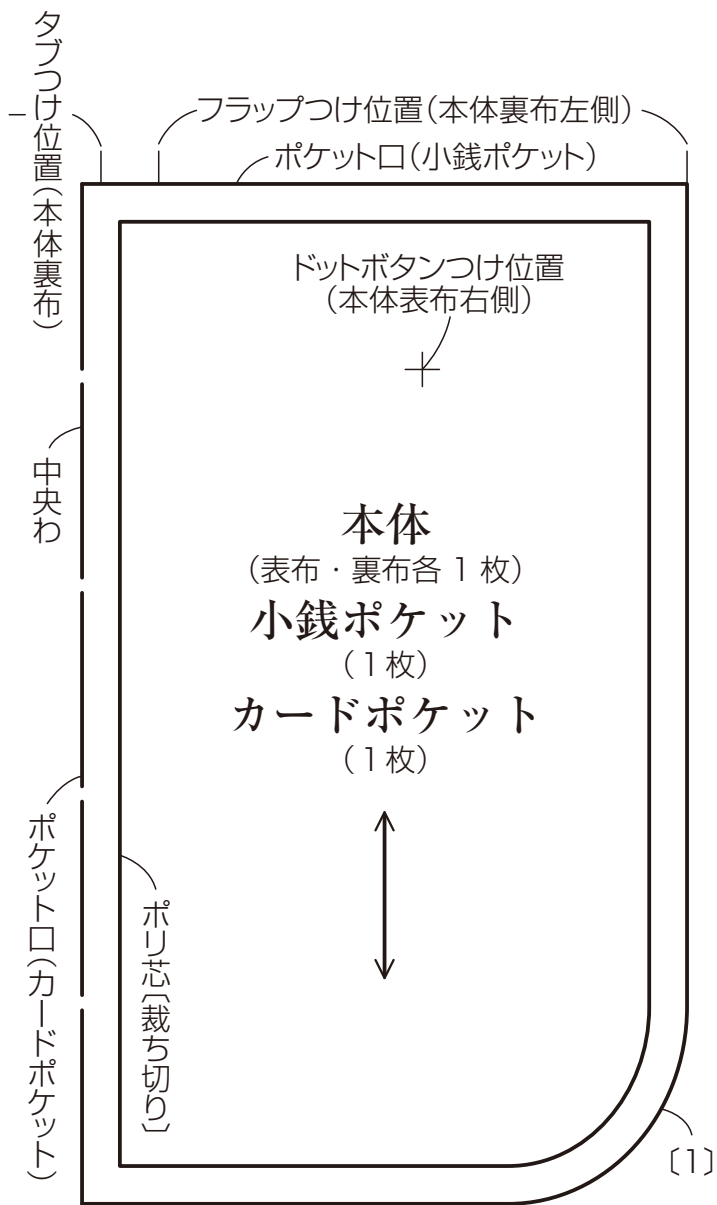

リバティプリントのキーケース

