



材料 表布用11号帆布55×70cm、裏布用79号/ペラ  
 フライ帆布55×70cm、内  
 ポケット40×20cm、5cm  
 幅テープ1.5m、60cm両開  
 きフラスナー1本、5cm幅  
 送りカン1個、5cm幅角カ  
 ン1個。

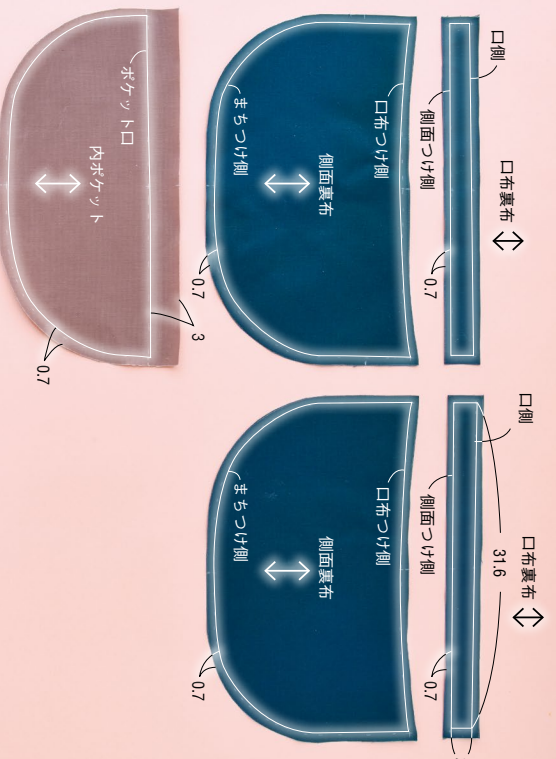

## 三日月ポテイバッグを 作りましょう

☆縫い代は指定以外1cmつける  
 ※中央に合い印を入れておく

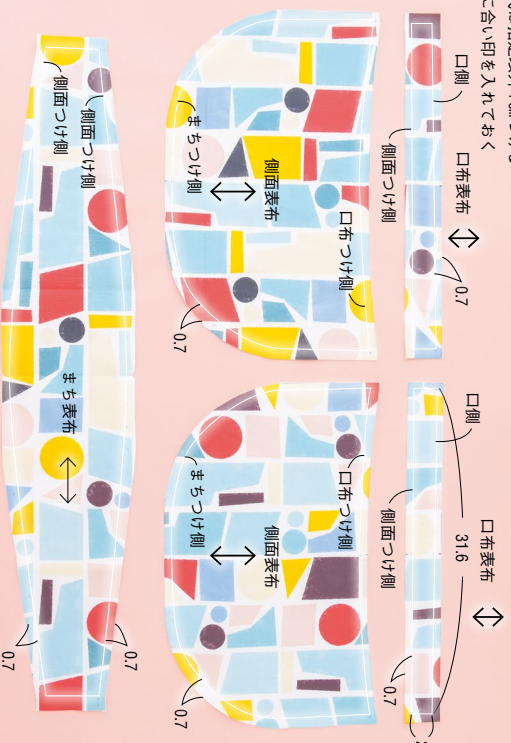

ベルト・タテ用5cm幅テープ 1.5m



送りカン 1個  
 角カン 1個



60cm両開きフラスナー 1本




側面側を上にして縫う。




もう1枚の側面も同様に縫う。縫い代を割る。

## 裏袋を作ります

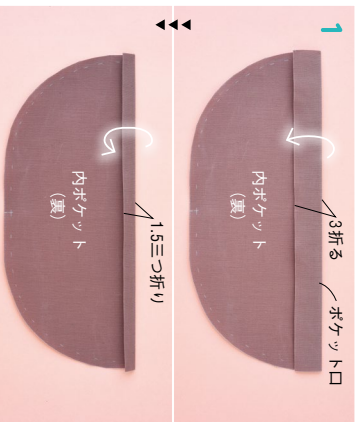


内ポケットのポケット口を三つ折りにする。最初に縫い代を3cm折り、一度開いて半分に折ってから三つ折りにする。

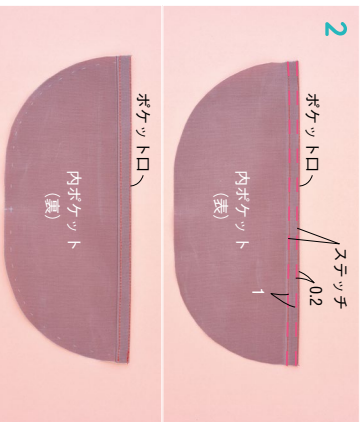

ポケット口に表から2本ステッチをかける。



フラスナーと表布の中央を合わせて中表にして縫う。

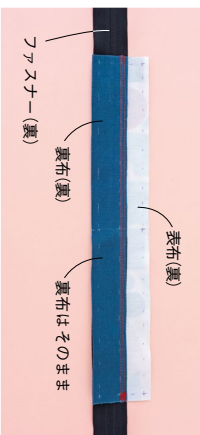

表布のみを表に戻し、ステッチをかける。



裏布を表に戻す。




フラスナーの反対側も同様に縫う。

## 表袋を作ります



側面のまちつけ側とまちの側面つけ側を中表に合わせてまち針でとめる。

## ショルダーひもを作ります

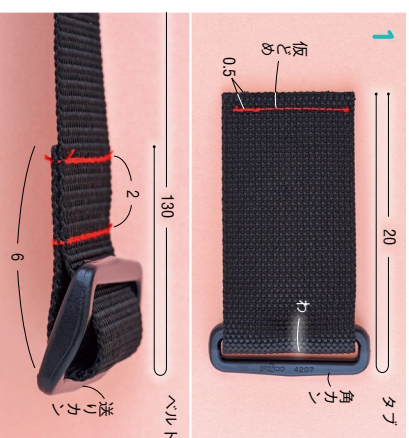


20cmにカットしたテープを角カンに通し、二つ折りにして仮どめし、タテを作る。残りの1.3mのテープを送りカンに通して折り、2カ所を縫いどめてベルトを作る。




ベルト端を矢印のように角カン→送りカンの順に通す。

## 口布を作ります

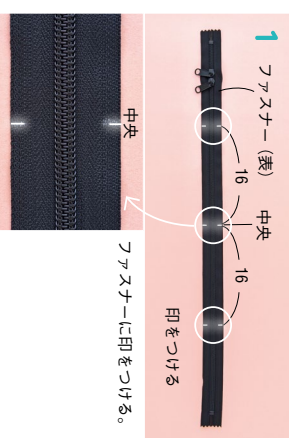


フラスナーに印をつける。

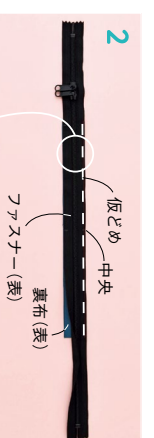

裏布とフラスナーの中央を合わせ、写真のように重ねて仮どめする(裏布の表にフラスナーの表を上にして重ねる)。



写真のように表袋を引き出し、裏袋の返し口から手を入り、フラスナーを閉じる。手を入れているフラスナーをヒジと引っばって形を整え、裏袋と裏袋のまちの口側をまち針でとめる。

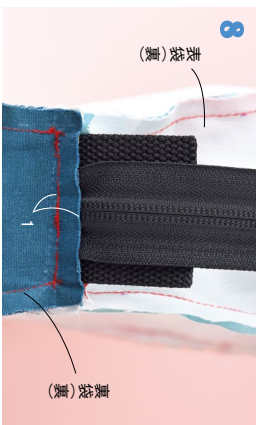


印から印までまちの口側を縫う。



裏に返し、返し口をとじる。



形を整えて完成。

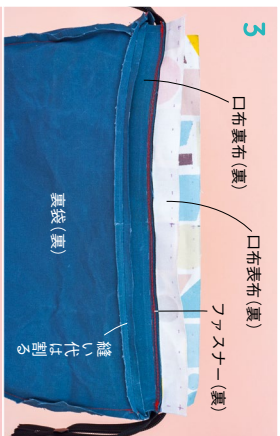

上から見ると



反対側も同様に縫う。縫い代を割る。




ショルダーひもを裏袋の面脇にまち針でとめる。




口布裏布と表袋を中表に合わせてまち針でとめ、印から印まで脇の縫い代をよけて印まで縫う



反対側も同様に縫う。縫い代を割る。

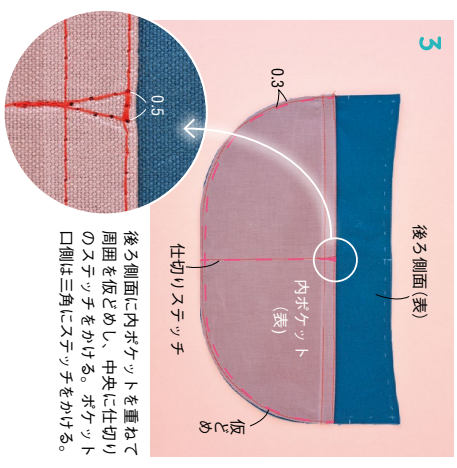


後ろ側面に内ポケットを重ねて周りを仮止めし、中央に仕切りのステッチをかける。ポケット口側は三角にステッチをかける。

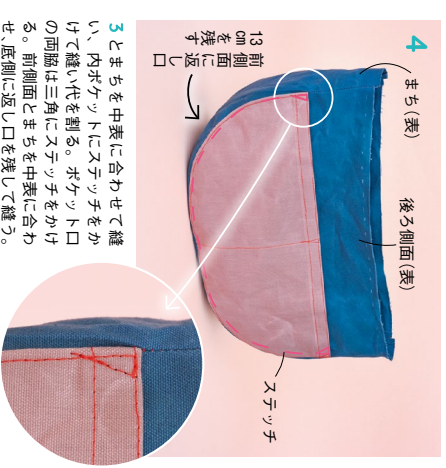


3とまちを中表に合わせて縫い、内ポケットにステッチをかけた縫い代を割る。ポケット口の面脇は三角にステッチをかける。前側面とまちを中表に合わせて、底側に返し口を残して縫う。

### まとめます

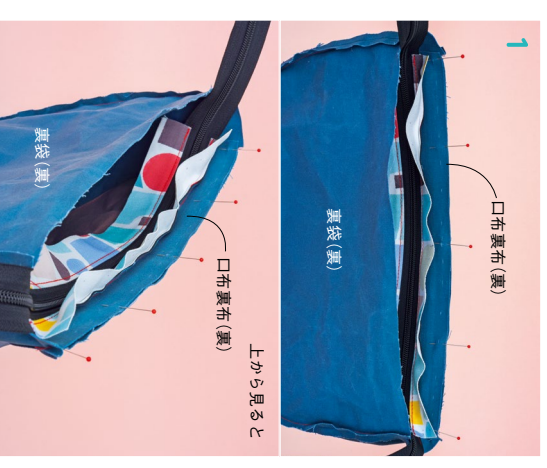


口布裏布と裏袋を中表に合わせて口側をまち針でとめる。

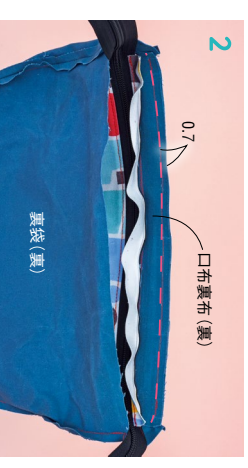


印から印までを縫う。

1

# 三日月ボディバツグ

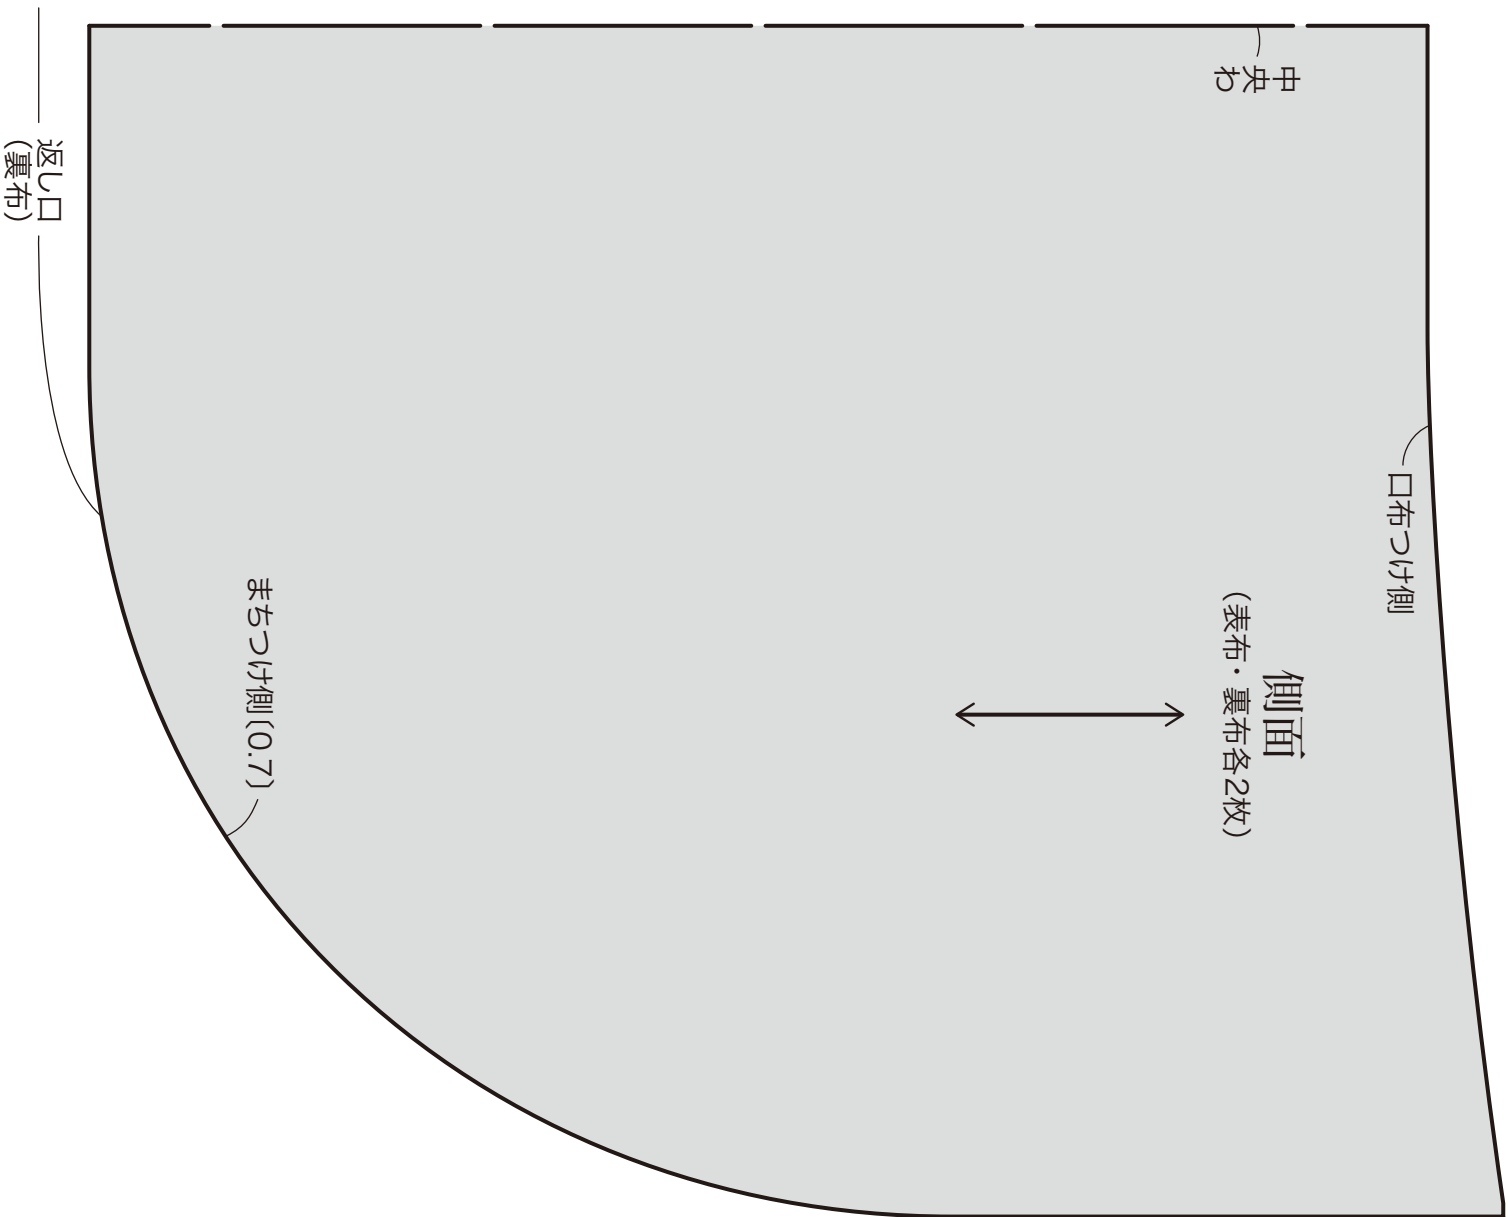

2

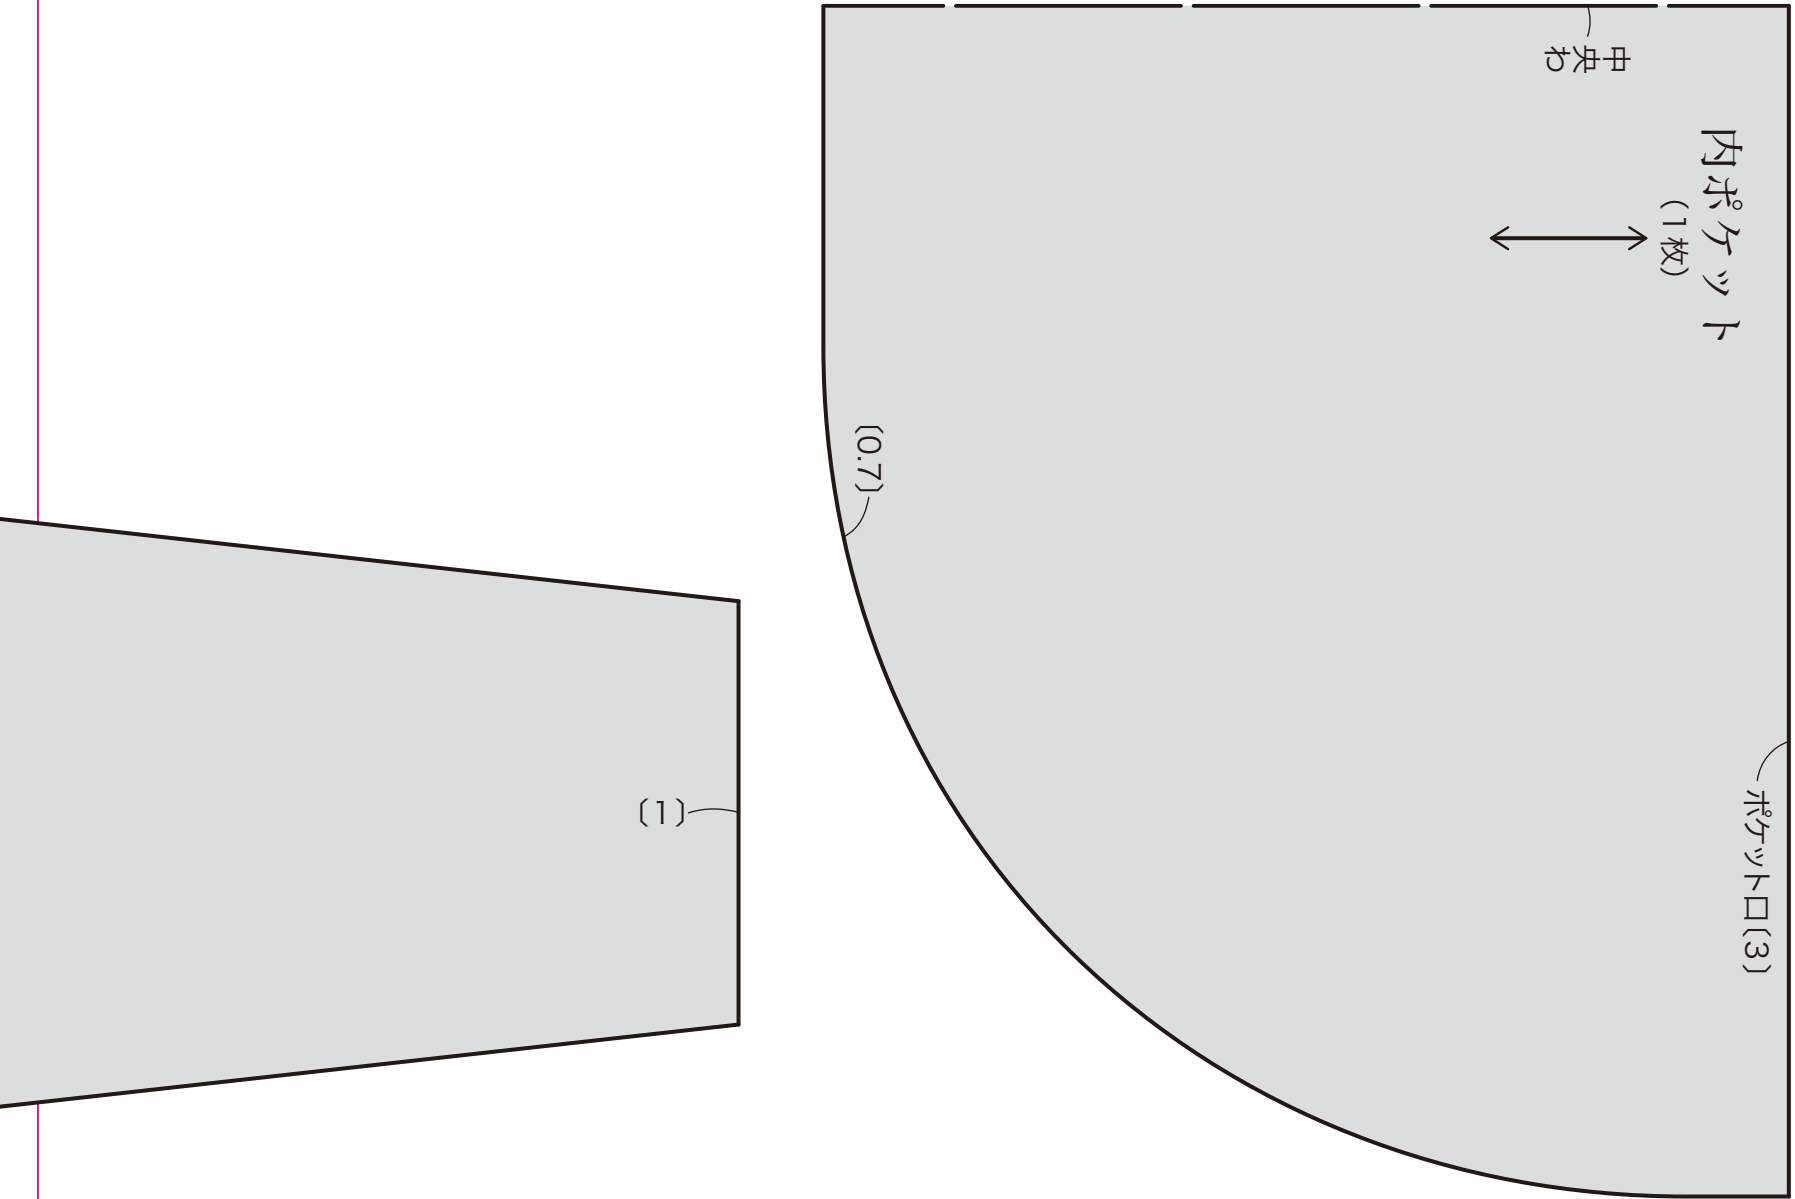



型紙貼り合わせ図

